Køleskab
Brugsvejledning

Denmark

Forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et produkt fra Samsung.
For at kunne få en fuldt dækkende service,
skal du registrere dit produkt på
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Køleskabets funktioner

KØLESKABETS NØGLEFUNKTIONER

Dit Samsung Side-By-Side køleskab er udstyret med innovative plads- og energibesparende funktioner.

- **SKJULTE HÆNGSLER & DØR S/W**
  Skjulte hængsler & dør s/w hjælper med til at give enheden et pænt og stilfuldt ydre.
- **CoolSelect Zone™ skuffe (RSH*K/J***)**
  Med denne højteknologiske egenskab kan du vha. knapperne Quick Cool, Thaw eller Select vælge, om de madvarer, der er i CoolSelectskuffen, skal nedkøles hurtigt, tø op eller nedkøles. Vælg Soft Freeze, Cool eller 0 Zone for at kontrollere skuffens temperatur.
- **EASY OPENING (RSH*E***)**
  Dørene åbnes nemt og uden problemer med dette "Easy-håndtag", der gør betjeningen nemmere.
- **SORT, KLART LED DISPLAY**
  Med et gennemsigtigt, sort vindue kan du både se og føle det pæne og klare design.
- **HJEMMEBAR AF TYPEN 'SOFT TOUCH'**
  Med en hjemmebar af typen 'soft touch' skal du blot skubbe og fange for at åbne eller lukke døren med et hængsels- og dæmpersystem.
- **LETBEVÆGELIG BAKKE (EKSTRAUDSTYR)**
  Et nyt bakkekoncept, der samtidig øger madvarernes mobilitet. Er praktisk til opbevaring af desserter, kager etc.

SAMSUNG

Skriv køleskabets model- og serienummer ned til senere brug. Du kan se modelnummeret på køleskabets venstre side.

Modelnummer _____
Serienummer _____

Sikkerhedsoplysninger

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL

- Inden du betjener dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere brug.

ADVARSEL

- Da de følgende betjeningsanvisninger er beregnet til flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs egenskaber afviger lidt fra de, der er beskrevet i denne manual.

ANVENDTE FORSIGTIGHEDS- OG ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	IIndikerer, at der er livsfare eller risiko for alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Indikerer, at der er risiko for personskade eller materiel skade.

ANDRE ANVENDTE SYMBOLER

	Indikerer noget, du IKKE må gøre.
	Indikerer noget, du IKKE må demontere.
	Indikerer noget, du IKKE må røre ved.
	Indikerer noget, du skal overholde.
	Indikerer, at du skal tage stikket ud af stikkontakten.
	Indikerer, at en jordforbindelse er påkrævet for at forhindre elektrisk stød.
	Det anbefales, at dette udføres af en servicetekniker.

Disse advarselssymboler skal forebygge personskader.
Følg dem til punkt og prikke.

Når du har læst dette afsnit, så gem det til senere brug.

- Dette køleskab skal installeres og placeres korrekt i henhold til vejledningen, før det tages i brug.
- Dette apparat må kun bruges til det tiltænkte formål, som beskrevet i denne vejledning.
- Vi anbefaler kraftigt, at eftersyn og servicering udføres af en autoriseret tekniker.
- Som kølemiddel anvendes R600a eller R134a. På kompressorens mærkat på apparatets bagside og mærkepladen inde i køleskabet kan du se, hvilket kølemiddel, der er anvendt i køleskabet.

- Hvis det er et R600a kølemiddel, er denne gas naturgas og meget miljøvenlig, men det er også brændbart. Når apparatet transporteres og installeres, skal man være opmærksom på ikke at beskadige dele af kølesystemet.
- Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis en utæthed opdages, skal åben ild eller mulige antændelseskilder undgås, og rummet, hvor apparatet står, skal udluftes i adskillige minutter.

Sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL

- For at undgå, at der dannes en brændbar gas-luftblanding i tilfælde af udslip fra kølesystemet, er mængden af anvendt kølemiddel afhængig af størrelsen af det rum, som apparatet må placeres i.
- Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler.
- Rummet skal være 1m^3 stort for hver 8 g R600a-kølemiddel i apparatet
- Mængden af kølemiddel i dit apparat er oplyst på identifikationspladen inden i apparatet.
- Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt på miljøvenlig vis.
- Tag stikket ud, før udskiftning af køleskabets indvendige pære.
  - Ellers kan der være risiko for elektrisk stød.

ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER

WARNING

- Undgå at installere køleskabet et fugtigt sted eller et sted, hvor det kan komme i kontakt med vand.
  - Beskadiget isolering på elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Undgå at placere køleskabet i direkte sollys eller et sted, hvor det udsættes for varme fra et komfur eller en anden varmekilde.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads til at installere køleskabet på en plan overflade.
  - Hvis køleskabet ikke står plant, kan det interne kølesystem ikke fungere ordentligt.
- Tilslut ikke flere forskellige apparater til den samme stikdåse. Køleskabet bør altid være tilsluttet en separat stikkontakt med en nominel spænding, der stemmer overens med køleskabets mærkeplade.
  - Dette giver den bedste ydeevne og forhindrer også overbelastning af husets ledningskredsløb, hvilket kan medføre risiko for brand som følge af overophedede ledninger.
- Træk aldrig stikket ud ved at trække i ledningen. Tag altid fat om selve stikket, og træk det direkte ud af stikkontakten.
  - Beskadigelse af ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Sørg for, at stikket ikke klemmes eller beskadiges af køleskabets bagside.
- Undgå at bøje ledningen for meget eller placere tunge genstande på den.
  - Det kan medføre brandfare.
- Hvis ledningen er flosset eller beskadiget, skal den omgående repareres eller udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted.
- Er der revner eller tegn på slitage langs med ledningen eller i en af enderne, må ledningen ikke anvendes.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den omgående udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted.
- Når du flytter køleskabet, skal du være opmærksom på ikke at køre hen over eller beskadige ledningen.
- Tilslut ikke stikket med våde hænder.
- Tag stikket ud før rengøring eller reparation af køleskabet.
- Undgå at bruge en våd eller fugtig klud ved rengøring af stikket.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra stikkets ben.
  - I modsat fald er der risiko for brand.
- Vent mindst fem minutter med at sætte stikket i, når strømforsyningen til køleskabet har været afbrudt.
- Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i.
  - Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Placer køleskabet således, at strømstikket er nemt tilgængeligt.

- Køleskabet skal være jordforbundet.
  - Du skal jordforbinde køleskabet for at undgå lækeffekt eller elektrisk stød som følge af lækstrøm fra køleskabet.
- Brug aldrig gasledninger, telefonledninger eller andre potentielle lynafledere til at jorde.
  - Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk stød.
- Adskil og reparér ikke selv køleskabet.
  - Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller personskade.
- Hvis du kan lugte kemikalier eller røg, skal du straks trække stikket ud og kontakte dit Samsung Electronics servicecenter.
- Sørg for, at køleskabets ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
- For at fremskynde afisningsprocessen må der ikke bruges andet mekanisk udstyr end det, der er anbefalet af producenten.
- Undgå at beskadige køleskabets kredsløb.
- Undgå at placere eller anvende elektrisk udstyr inde i køleskabet/fryseren, medmindre det er anbefalet af producenten.
- Inden den indvendige pære udskiftes, skal apparatet kobles fra strømforsyningen.
- Hvis du har problemer med at skifte pæren, bør du kontakte dit servicecenter.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller svagelige personer uden opsyn.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Lad ikke børn hænge i døren. Det kan medføre alvorlige skader.
- Rør ikke ved fryserens indvendige sider eller produkter i fryseren med våde hænder.
  - Dette kan medføre forfrysninger.
- Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid, skal stikket trækkes ud.
  - Beskadiget isolering kan forårsage brand.
- Undgå at opbevare genstande oven på apparatet.
  - Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade.

FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

FORSIGTIG

- Dette produkt er kun beregnet som husholdningsapparat til opbevaring af madvarer.
- Fabrikantens anbefalede opbevaringstider bør efterleves. Der henvises til de relevante instruktioner.
- Flasker bør stå tæt sammen, så de ikke falder ud.
- Læg ikke kulsyreholdige drikkevarer i fryserrummet.
- Undgå at overfylde køleskabet med madvarer.
  - Når du åbner døren, kan ting falde ud og forårsage personskade eller materiel skade.
- Undgå at anbringe flasker eller glasbeholdere i fryseren.
  - Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskade.
- Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af køleskabet.
  - Der er risiko for eksplosion eller brand.
- Undgå at sprøjte vand direkte på køleskabets inder- eller yderside.
  -Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
- Undgå at opbevare let fordampelige eller brændbare stoffer i køleskabet.
  - Opbevaring af benzen, fortynder væske, alkohol, æter, flydende drivgasser eller lignende produkter kan forårsage eksplosioner.
- Hvis du planlægger en længere ferie, bør du tømme og slukke køleskabet.
- Optøede madvarer må ikke fryses ned igen.
- Opbevar ikke kemikalier, videnskabelige materialer eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
  - Produkter, der kræver en nøjagtig temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.
- Sæt ikke en beholder fyldt med vand oven på køleskabet.
  - Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller elektrisk stød.

Sikkerhedsoplysninger

FORSIGTIGHEDSSYMBOLER IFM. RENGØRING

- Undgå at stikke hænderne ind under apparatet.
  - De skarpe kanter kan forårsage personskade.
- Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og koldtvandsmaskinens åbning eller i isslisken.
  - Det kan forårsage personskade eller materiel skade.
- Undgå at bruge en våd eller fugtig klud ved rengøring af elstikket. Fjern eventuelle fremmedlegemer eller støv fra stikkets ben.
  - I modsat fald er der risiko for brand.
- Vent mindst fem minutter med at sætte stikket i igen, når strømforsyningen til køleskabet har været afbrudt.

ADVARSELSSYMBOLER IFM. BORTSKAFFELSE

- Når dette eller andre køleskabe bortskaffes, skal døren/dørens tætningslister/dørlåsen fjernes, så børn og små dyr ikke kan blive fanget inde i køleskabet.
- Lad hylderne sidde, så børn ikke har nemt ved at kravle ind i køleskabet.
- Som kølemiddel anvendes R600a eller R134a. På kompressorens mærkat på apparatets bagside og mærkepladen inden i køleskabet kan du se, hvilket kølemiddel der er anvendt i dit køleskab. Hvis dette produkt indeholder brændbar gas (kølemiddel R600a), skal du kontakte de lokale myndigheder med henblik på en sikker bortskaffelse.
- Der er anvendt cyclopentan som isoleringsgas. Gasserne i isolationsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt de lokale myndigheder med henblik på en miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt. Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Rørene skal destrueres på et åbent område.

⚠ **FORSIGTIG**

I tilfælde af strømsvigt kan du kontakte det lokale elektricitetsselskab for at høre, hvor længe strømsvigtet vil vare.
De fleste strømsvigt, som varer en times tid eller to, påvirker ikke temperaturen i køleskabet.
Antallet af døråbninger bør dog holdes på et minimum under strømsvigt.
Hvis strømsvigtet varer over 24 timer, skal alle frosne madvarer tages ud.
Hvis der medfølger en nøgle til køleskabet, skal denne opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af apparatet, for at undgå at børn bliver låst inde.

Sikkerhedsoplysninger

YDERLIGERE TIP OM KORREKT BRUG

- Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen.
- Følg nedenstående anvisninger for at opnå den bedste ydelse:
  - Placer ikke madvarer for tæt på ventilationsåbningerne på apparatets bagside, da dette kan blokere for fri luftcirkulation i fryserrummet.
  - Pak madvarerne godt ind, eller læg dem i lufttætte beholdere, før de sættes i køleskabet eller fryseren.
  - Læg ikke madvarer, der skal fryses, i nærheden af allerede frosne madvarer.
- Læg ikke kulsyreholdige drikkevarer i fryserrummet.
- Overhold tiden for maksimal opbevaring samt udløbsdatoerne på frysevarer.
- Der er ingen grund til at afbryde strømforsyningen til køleskabet, hvis du skal være væk i mindre end tre uger. Hvis du derimod skal være væk i tre uger eller derover, skal du tage alle madvarerne ud. Tag stikket ud af køleskabet, og rengør det. Tør efter med en fugtig og derefter en tør klud.
- De fleste strømsvigt, som varer en times tid eller to, påvirker ikke temperaturen i køleskabet. Antallet af døråbninger bør dog holdes på et minimum under strømsvigt. Hvis strømsvigtet varer over 24 timer, skal alle frosne madvarer imidlertid tages ud.
- Hvis der medfølger en nøgle til køleskabet, skal denne opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af apparatet.
- Apparatet kan blive ustabilt (risiko for optøning af indholdet eller for høj temperatur i fryserrummet), når det placeres i længere tid under den laveste temperatur, som køleskabet er beregnet til.
- Opbevar ikke madvarer, der nemt fordærves ved lav temperatur, f.eks. bananer og meloner.
- Placer isbakken i den position, der oprindeligt anbefales af producenten, for at opnå optimal isfrysning.
- Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at afrime det, da denne funktion udføres automatisk.
- Temperaturstigningen ved afrimning overholder ISO-kravene. Men hvis du vil undgå en unødvendig temperaturstigning i de frosne fødevarer, når du afrimer enheden, bør du pakke dem ind i adskillige lag papir så som avispapir.
- Temperaturstigninger i frosne madvarer under afrimning kan forkorte varernesholdbarhed.

Indholdsfortegnelse

OPSTILLING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET
9

9 Installation af køleskabet
10 Afmontering af køleskabsdørene
13 Genmontering af køleskabsdørene
16 Nivellering af køleskabet

OPSTILLING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET
17

17 Sådan foretager du mindre justeringer på dørene
18 Kontrol af vandledningen
19 Installation af vandledningen

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET
23

23 Opstilling af køleskabet
24 Betjening af køleskabet
25 Betjening af digitaldisplayet
26 Temperaturkontrol
27 Betjening af koldtvands- og ismaskinen.
28 Hylder og skuffer
29 Opbevaring af madvarer
31 Betjening af CoolSelect Zone™-skuffen
33 Udtagning af frysertilbehøret
34 Udtagning af køleskabstilbehøret
35 Rengøring af køleskabet
37 Udskiftning af de indvendige pærer
38 Udskiftning af vandfilteret.
39 Betjening af dørene

FEJLFINDING
40

Opstilling af Side-By-Side køleskabet

INSTALLATION AF KØLESKABET

Tillykke med dit nye Samsung Side-By-Side køleskab. Vi håber, at du vil få glæde af de mange højteknologiske funktioner og egenskaber, som apparatet tilbyder.

Valg af den bedste placering til køleskabet

- Vælg en placering, hvor der er let adgang til vandforsyningen.
- Vælg en placering, der ikke er udsat for direkte sollys.
- Vælg et sted, hvor gulvet har en plan (eller næsten plan) gulvbelægning.
- Vælg en placering, hvor der er tilstrækkeligt med plads til at åbne køleskabets døre.
- Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads til at installere køleskabet på en plan overflade.
  - Hvis køleskabet ikke er plant, kan det interne kølesystem ikke fungere optimalt.
  - Samlet nødvendig plads ved brug. Se tegning og dimensioner nedenfor

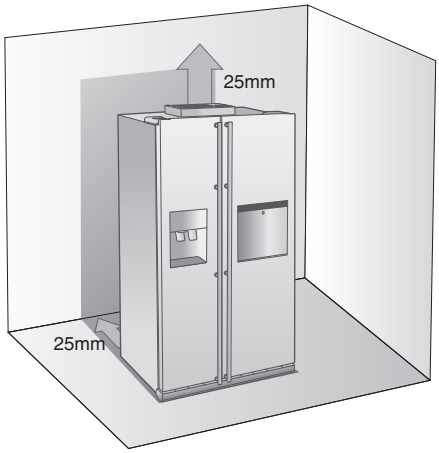

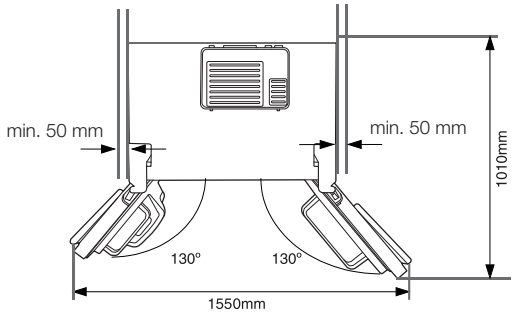

Lad os begynde med det vigtigste! Kontrollér, at køleskabet kan placeres på det egnede sted ved at måle døråbninger (både bredde og højde), dørtrin, loft, trapper etc.

Tabellen nedenfor viser den nøjagtige højde og dybde på alle Samsung Side-By-Side køleskabsmodellerne.

MODEL			RSH1K/J	RSH1F/D	RSH1B/N	RSH3K	RSH3F/D	RSH3N
Dimension (mm)	Bredde	uden stel	908					
		With Chassis	912					
	Dybde	Kun skab	605					
		uden håndtag	672			702		
		med håndtag	RSH1*E/T/H : 734 RSH1*B : 727			RSH3*E/T/H : 764 RSH3*B : 757		
	Højde	uden dør	1743					
		med dør	1789					

- Sørg for, at der er afstand omkring køleskabet til højre, venstre, bagerst og øverst, når køleskabet opstilles. Dette vil reducere energiforbruget og give lavere el-regninger.
- Opstil ikke køleskabet på steder, hvor temperaturen vil være under 10°C.
- INDEN fryserdøren afmonteres, skal vandledningen frakobles Se "Frakobling af vandledningen" i næste afsnit for at undgå beskadigelser.

AFMONTERING AF KØLESKABSDØRENE

Hvis køleskabet ikke kan komme igennem entréen, er det muligt at afmontere dørene.

Afmontering af fodlisten

Luk først fryser- og køleskabsdørene op, og afmonter fodlisten ved at dreje de tre skruer mod uret.

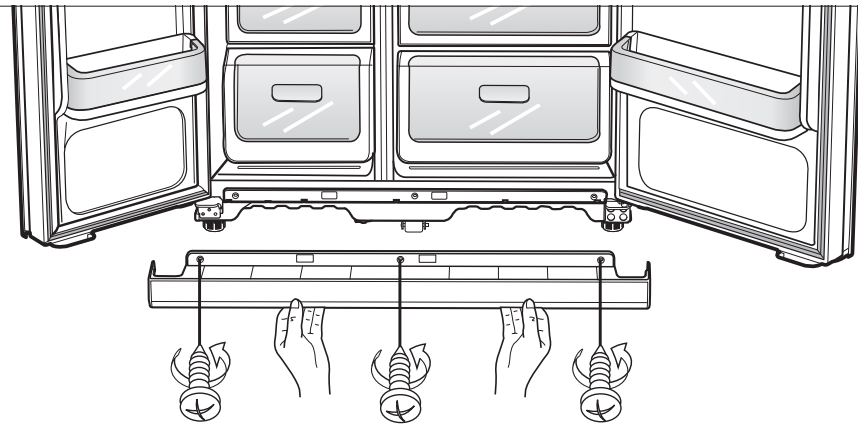

Frakobling af vandforsyningsledningen fra køleskabet

1. Fjern skruen fra tvingen (1).
2. Afmonter vandledningen ved at trykke på muffen (2) og trække vandledningen (3) ud.

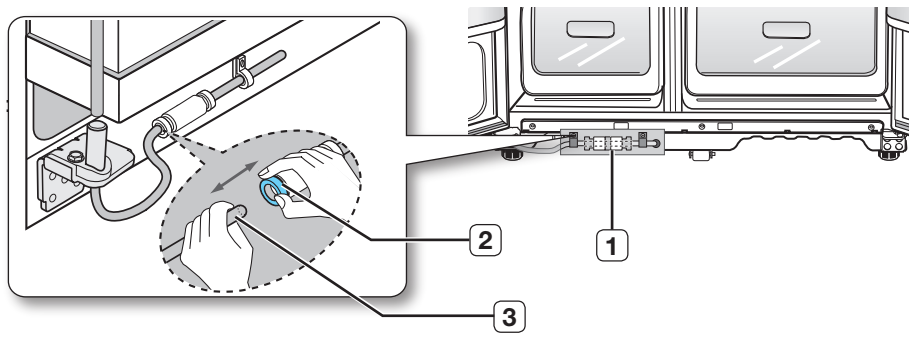

Skær ikke i vandledningen. Træk den forsigtigt fra muffen.

Opstilling af Side-by-Side køleskabet

Afmontering af fryserdøren

Først et par vigtige ting:

- Sørg for at løfte dørene lodret op, så hængslerne ikke bøjes eller ødelægges.
- Pas på ikke at klemme vandledningen og ledningsnettet på døren.
- Anbring dørene på en beskyttet overflade for at undgå skrammer eller beskadigelser.

1. Når fryserdøren er lukket, fjernes det øverste ledningshængsel [1] med en skruetrækker, og herefter frakobles ledningerne forsigtigt ved at trække i dem [2].

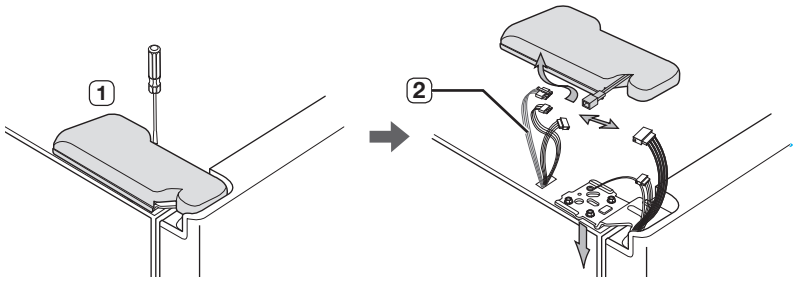

2. Afmonter hængselskruerne [3] og jordskruen [4] ved at dreje mod uret, og tag det øverste hængsel af [5]. Pas på, at døren ikke falder ned over dig, når du afmonterer den.

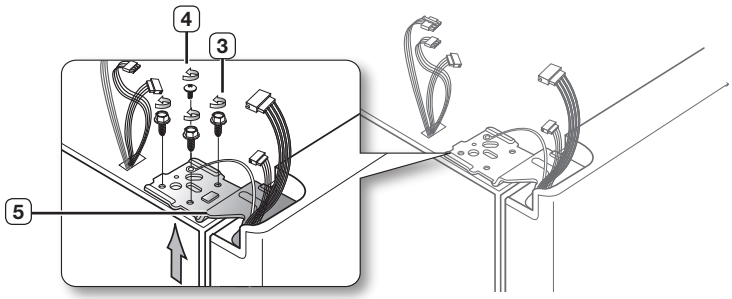

3. Herefter afkobles døren fra det nederste hængsel [6] ved forsigtigt at løfte døren lodret op [7].

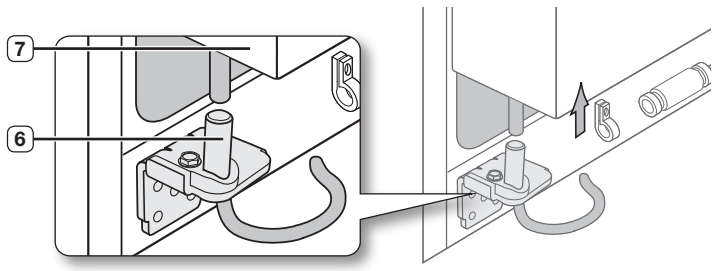

4. Fjern det nederste hængsel [8] ved brug af en sekskantnøgle.

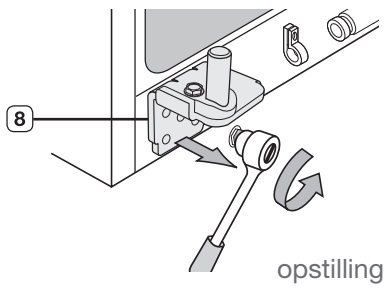

Afmontering af køleskabsdøren

1. Når døren er lukket, fjernes det øverste ledningshængsel [1] med en skruetrækker.

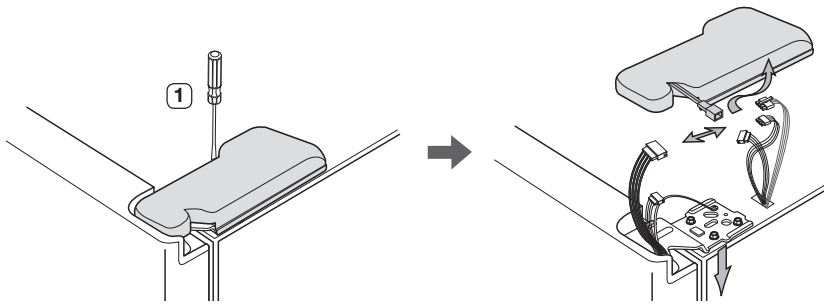

2. Afmonter hængselskruerne [2] og jordskruen [3] ved at dreje mod uret, og tag det øverste hængsel af [4]. Pas på, at døren ikke falder ned over dig, når du afmonterer den.

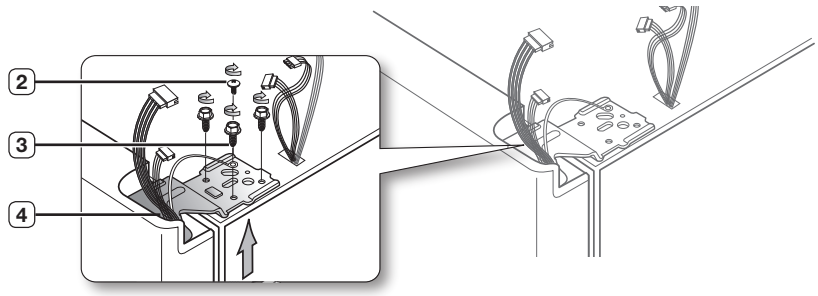

3. Fjern døren fra det nederste hængsel [5] ved forsigtigt at løfte døren lodret op [6].

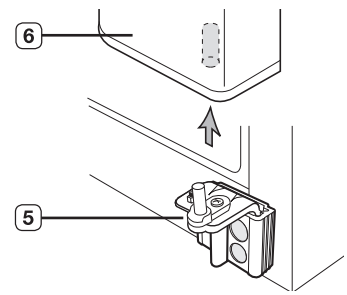

4. Afmonter det nederste hængsel [7] fra beslaget [8] ved forsigtigt at løfte det nederste hængsel opad.

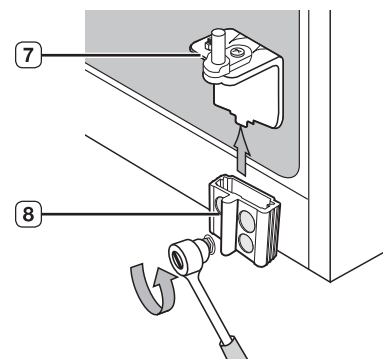

Opstilling af Side-by-Side køleskabet

GENMONTERING AF KØLESKABSDØRENE

Når du har anbragt køleskabet på et sikkert og plant sted, skal dørene monteres på køleskabet.

Genmontering af fryserdøren

1. Indfør det nederste hængsel [1] tilbage i det nederste hængselbeslag [2].

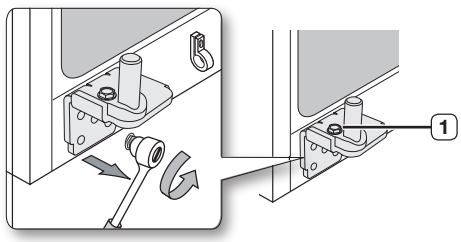

2. Genmonter fryserdøren ved at sætte slangen [3] tilbage i dørens nederste hjørne, og før den herefter igennem hullet i det nederste hængsel [4]. Træk forsigtigt slangen ned, så den er lige, uden knæk eller bøjning.

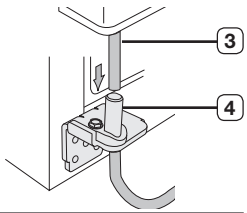

3. Indfør det øverste hængselskaft [5] i hullet i fryserdørens hjørne. [6]. Sørg for at få hullet i det øverste hængsel [7] og hullet i kabinettet [8] til at flugte, og genmonter hængselskruerne [9] og jordskruen [10] ved at dreje med uret.

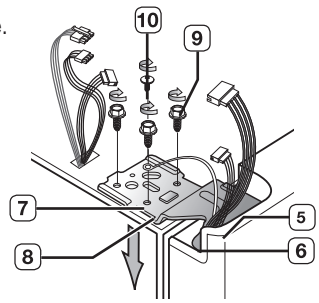

4. Tilslut ledningerne.

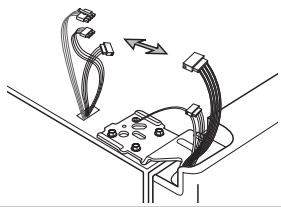

5. Placer den forreste kant på det øverste hængselbeslag [11] forrest på det øverste hængsel [12] og genmonter med skruen.

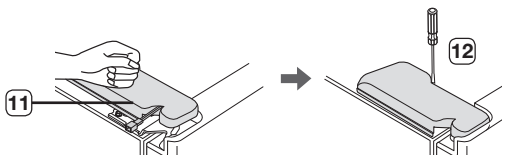

Genmontering af køleskabsdøren

1. Sæt det nederste hængsel [1] tilbage i det nederste hængselbeslag [2].

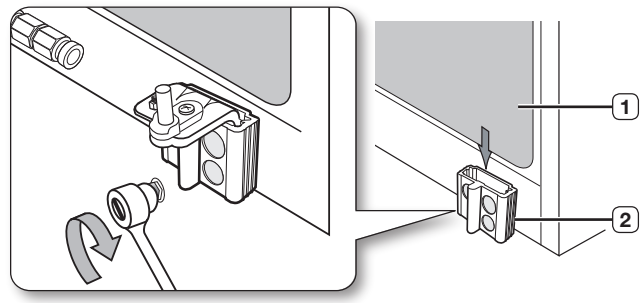

2. Placer hullet i hjørnet på køleskabsdøren [3] over det nederste hængsel [4].

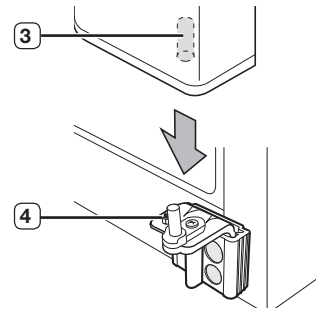

3. Indfør det øverste hængselskaft [5] i hullet i på hængslet. [6]. Sørg for at få hullet i det øverste hængsel [7] og hullet i kabinettet [8]. til at flugte. Genmonter herefter hængselskruerne [9] og jordskruen [10] ved at dreje med uret.

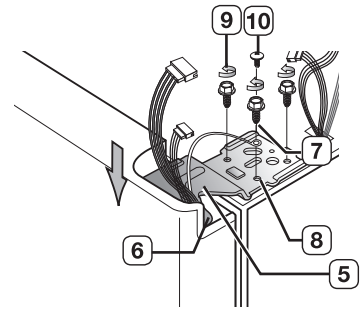

4. Placer den forreste kant på det øverste hængselbeslag [11] forrest på det øverste hængsel [12] og genmonter med skruen.

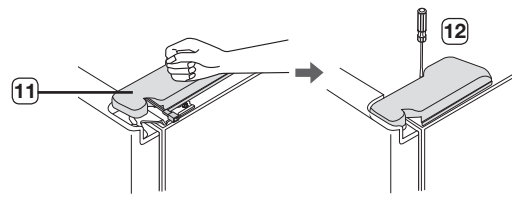

Opstilling af Side-by-Side køleskabet

Genmontering af vandforsyningen

1. Indfør vandslangen 1 i muffen 2.
2. Stram herefter skruen på slangeklemmen 3.

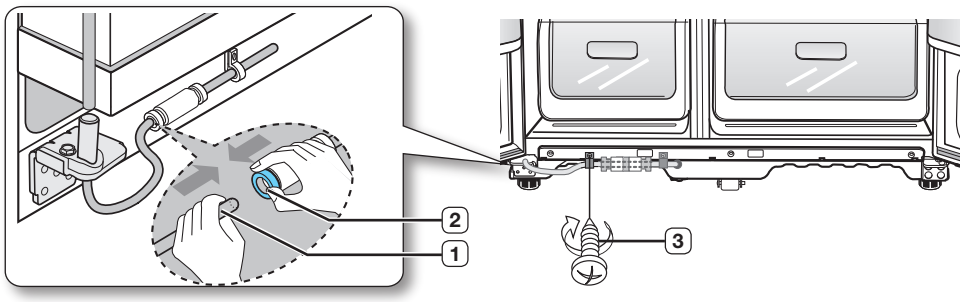

Genmontering af fodlisten

Kontrollér vandledningen for lækage, inden listen monteres.
Sæt fodlisten på igen ved at dreje de tre skruer med uret som vist på tegningen.

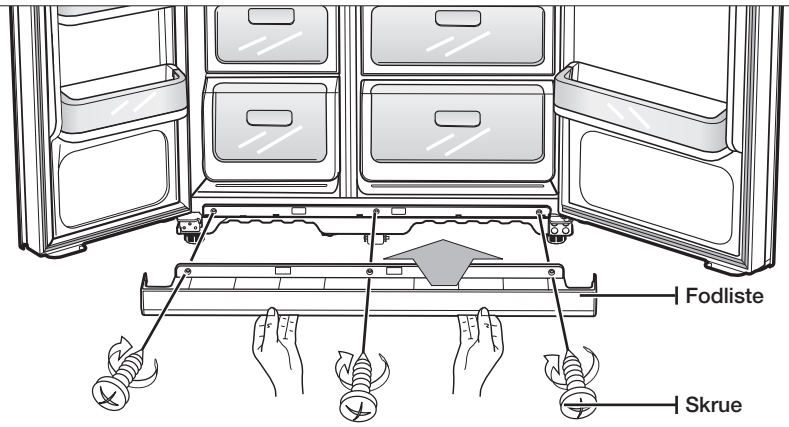

NIVELLERING AF KØLESKABET

Nu, hvor dørene igen er monteret på køleskabet, skal du kontrollere, at køleskabet står plant, så du kan foretage de sidste justeringer, Hvis køleskabet ikke står plant, vil det ikke være muligt at få dørene helt lige.

Køleskabets forreste del kan også justeres.

Hvis fryserdøren er lavere end køleskabsdøren

Sæt en fladbladet skruetrækker ind i indsnittet på benet, drej den med eller mod uret, indtil fryseren står plant.

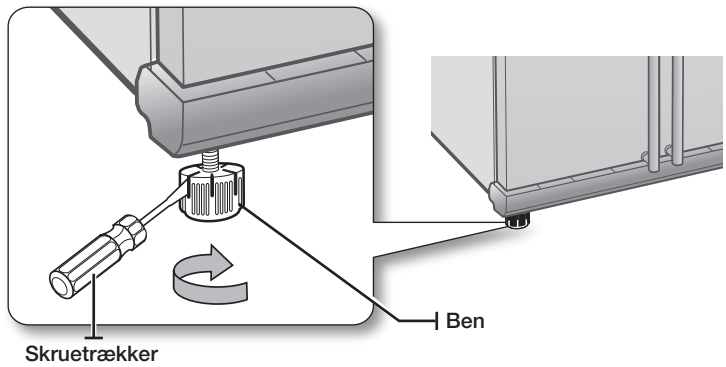

Hvis fryserdøren er højere end køleskabsdøren

Sæt en fladbladet skruetrækker ind i indsnittet på benet, drej den med eller mod uret, indtil køleskabet står plant.

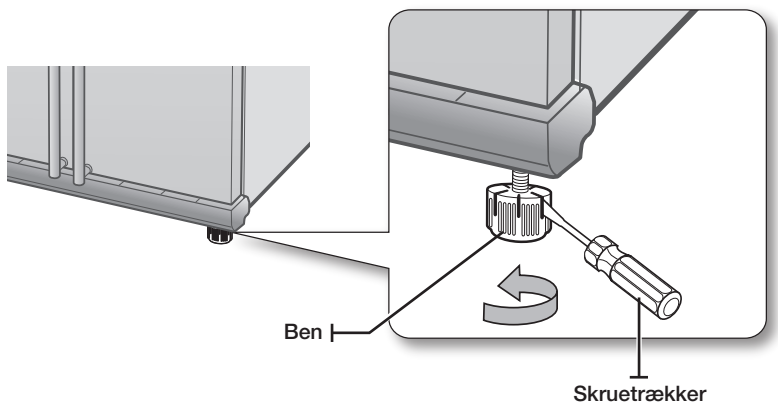

Der henvises til det næste afsnit, som beskriver hvordan man foretager mindre justeringer af dørene.

Opstilling af Side-by-Side køleskabet

MINDRE JUSTERINGER AF DØRENE

Husk, at køleskabet skal stå plant, for at dørene kan blive helt lige. Hvis du er i tvivl, så læs det forrige afsnit om, hvordan man får køleskabet til at stå plant.

Hvis fryserdøren er lavere end køleskabsdøren

Hvis fryserdøren er højere end køleskabsdøren

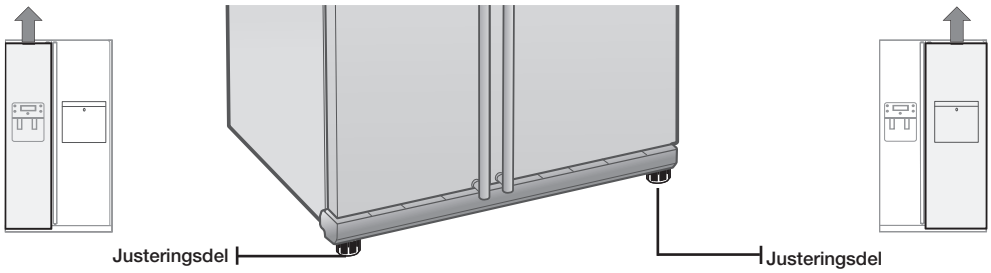

I begge tilfælde, er proceduren til at korrigere ubalancen, den samme. Åben dørene og juster dem én ad gangen, som beskrevet nedenfor:

1. Drej møtrikken [1] på det nederste hængsel, indtil den nederste del af bolten nås [2].

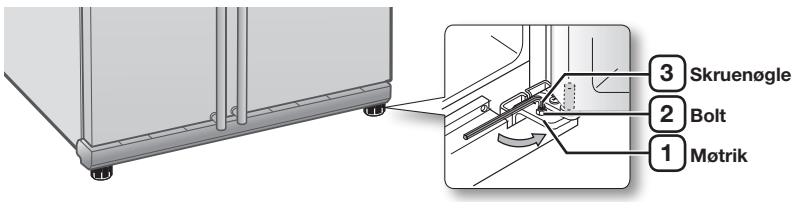

Når du skruer møtrikken [1] af, skal du bruge den medfølgende Allen nøgle [3] til at løsne bolten [2] med i retning mod uret. Herefter kan du med fingrene skrue møtrikken [1] af.

2. Juster højdeforskellen mellem dørene ved at dreje bolten [2] med eller mod uret .

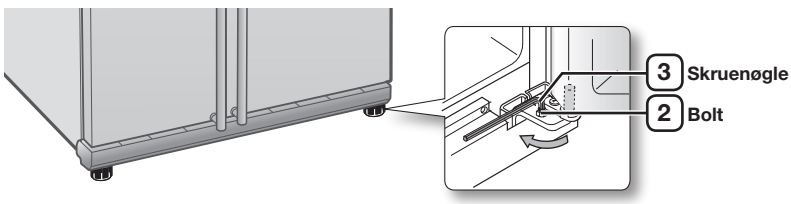

Når du drejer bolten med uret , vil døren bevæge sig op.

3. Når du har justeret dørene, så drej møtrikken [1] med uret indtil den nederste del af bolten nås, og stram bolten igen med skruenøglen [3] for at fastgøre møtrikken [1].

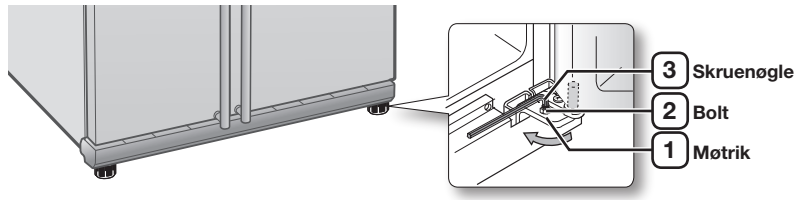

Hvis møtrikken ikke strammes tilstrækkeligt, kan bolten løsne sig.

KONTROL AF VANDLEDNINGEN

Koldtvandsmaskinen er kun én af mange af køleskabets funktioner. For at forbedre vandkvaliteten fjerner Samsung-vandfilteret uønskede partikler fra drikkevandet. Men, det steriliserer ikke vandet eller dræber mikroorganismer. Til dette formål skal der anskaffes et vandrensningssystem.

Et vandtryk på 138~862 Kpa er nødvendigt, for at ismaskinen fungerer korrekt. Under optimale forhold kan et papkrus på 100 cl fyldes på 10 sekunder.

Hvis køleskabet installeres på et sted med lavt vandtryk (under 138 Kpa), kan du montere en hjælpepumpe for at kompensere for det lave vandtryk.

Kontroller, at vandtanken i køleskabet er fyldt. Dette kontrolleres ved at trykke på ismaskinens betjeningshåndtag, indtil der løber vand fra aftapningspunktet.

Der følger et vandledningsinstallationssæt med enheden. Det ligger i en skuffe i fryseren.

INSTALLATION AF VANDLEDNINGEN

For den indvendige model

Dele til vandledningsinstallation

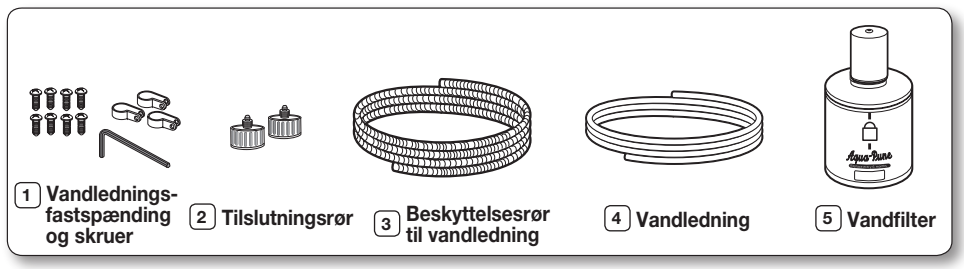

Tilslutning til vandforsyningsledningen

1. Først skal du lukke for hovedvandledningen.
2. Find den nærmeste vandledning med koldt drikkevand.
3. Følg installationsvejledningen i vandforsyningskittet.

FORSIGTIG

Vandledningen skal forbindes med koldtvandsledningen. Hvis den forbindes til varmtvandsledningen, kan det give fejl på vandrenseren.

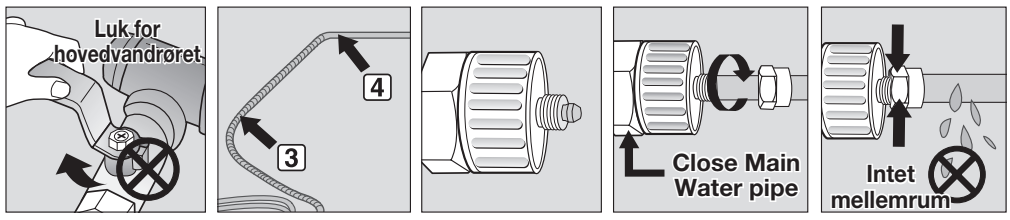

4. Når du har tilsluttet vandledningen til vandfilteret, skal du igen åbne for hovedvandledningen og lade ca. 1 liter løbe igennem vandfilteret, så vandfilteret renses og klargøres.

Opstilling af Side-by-Side køleskabet

Tilslutning af vandforsyningsledningen til køleskabet

1. Fjern dækslet fra enhedens vandledning og indfør omløbermøtrikken i enhedens vandledning, efter den er adskilt fra den medfølgende vandledning.
2. Tilslut både enhedens vandledning og vandledningen fra det medfølgende kit.
3. Stram omløbermøtrikken på klemfittingen. Kontrollér, at der ikke er mellemrum mellem de to dele.
4. Tænd for vandet og kontroller, at der ikke er utætheder.

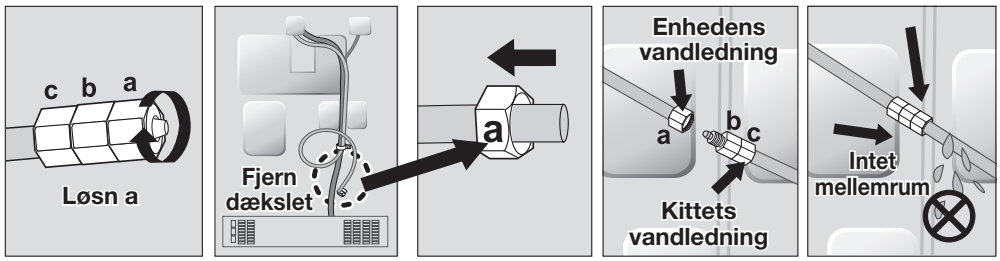

Slut kun vandledningen til en vandkilde med drikkeligt vand.
Hvis du skal reparere eller adskille vandledningen, så skær 6.5mm af plastikrøret for at sikre, at du får en stram og lækagefri tilslutning.

FORSIGTIG

Forud for anvendelse bør der undersøges for lækage følgende steder:

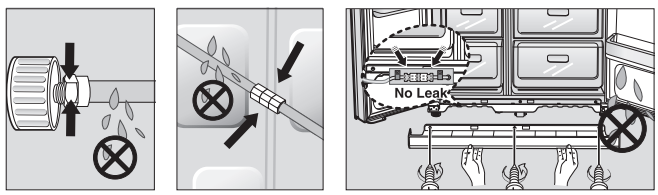

- Samsung garantien dækker ikke VANDLEDNINGSIN-STALLATION.
- Dette skal udføres for kundens regning, med mindre installationsomkostningerne er indeholdt i detailprisen.
- Du skal, om nødvendigt, kontakte en VVS-installatør eller en autoriseret installatør til at udføre installationen.
- Hvis der opstår vandlækage på grund af ukorrekt installation, skal du kontakte installatøren.

Installation af vandfilteret.

1. Tag vandfilteret ud af æsken, og sæt et udskiftningsmærkat på filteret som vist.
2. Sæt et mærkat på filteret, der angiver en dato seks måneder senere. Hvis du fx monterer vandfilteret i marts, så skriv "sep" på filtermærkatet for at minde dig om, at det skal udskiftes i september. På denne måde ved du, hvornår det er tid til at udskifte filteret. En normal filterlevetid er ca. 6 måneder.
3. Fjern herefter det fastsiddende dæksel ved at dreje det med uret. Gem dækslet til senere brug, hvis du vælger ikke at anvende et filter.

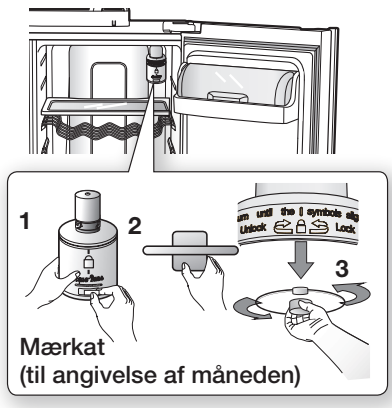

4. Tag filterets beskyttelsesdæksel af, og indsæt filteret i filterhuset.
5. Drej langsomt vandfilteret 90° med uret, således at mærkerne på huset står over for hinanden, hvorved filteret låses fast i denne position. Kontrollér, at mærkerne står over for låsepositionen. Pas på ikke at overskrue.

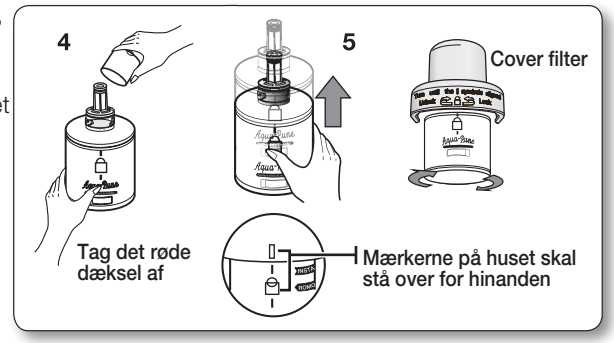

Hvis modellen har en vinhylde, bør du tage vinhylden ud, før du monterer vandfiltre.

INSTALLATION AF LEDNINGEN TIL KOLDTVANDSMASKINEN

Udvendig model

Dele til vandledningsinstallation

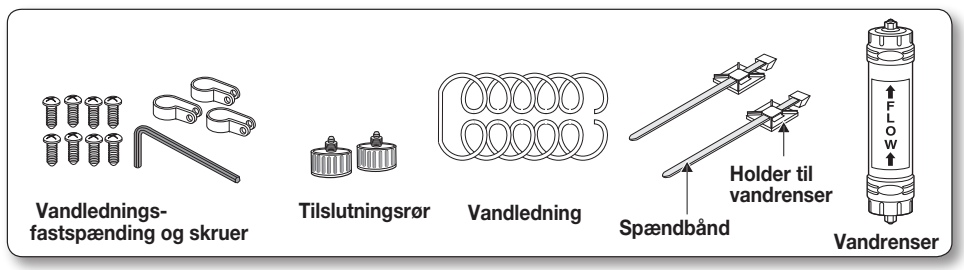

Tilslutning til vandforsyningsledningen

Forbind vandledningen vha. en muffe og en hane.
- Luk for hovedhanen
- Forbind muffen "A" med hanen.

GARANTIOPLYSNINGER
Denne vandledningsinstallation er ikke dækket af køleskabs-eller ismaskinefabrikantens garanti. Følg disse anvisninger nøje for at minimere risikoen for en bekostelig vandskade.

Bemærk:
Hvis muffen ikke passer på den eksisterende hane, så besøg din nærmeste autoriserede serviceforhandler for at købe de rette fittings.

FORSIGTIG
Vandledningen skal forbindes med koldtvandsledningen. Hvis den forbindes til varmtvandsledningen, kan det give fejl på vandrenseren.

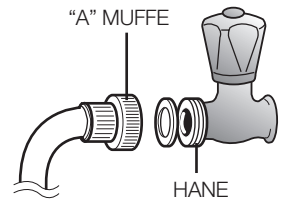

Vælg det sted, hvor vandrenseren skal installeres. (Model med vandrenser)

- Hvis du ønsker at samle vandrenserens indgangs- og udgangssider i løbet af installationen, se referenceillustrationen.
- Skær vandledningen, der er forbundet med vandrenseren, over på det rette sted efter at have målt afstanden mellem vandrenseren og koldtvandshanen.

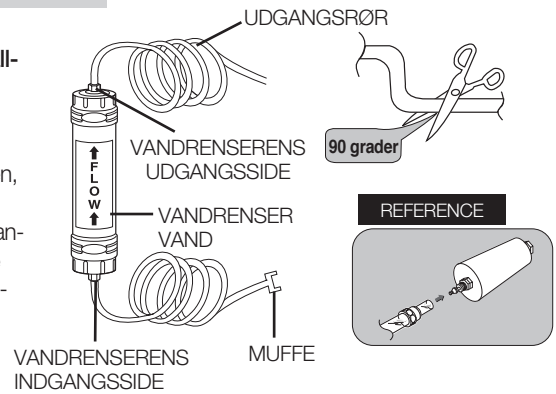

Opstilling af Side-by-Side køleskabet

Fjernelse af eventuelle reststoffer indeni vandrenseren. (Model med vandrenser)

- Luk op for hovedhanen for at kontrollere, om vandet løber igennem vandledningen på vandrenserens indgangsside.
- Hvis der ikke kommer vand ud af ledningen, tjekkes hvorvidt hanen er åben.
- Lad hanen stå åben, indtil der strømmer rent vand ud, og eventuelle reststoffer, der måtte være opstået under fabrikationen, er fjernet.

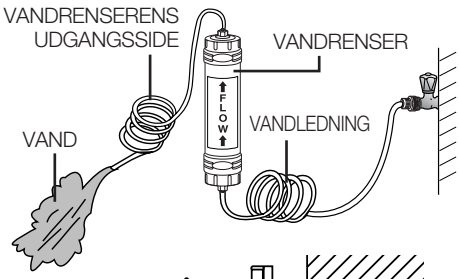

Fastgørelse af holderne til vandrenseren.

- Hold holderne til vandrenseren i den korrekte position (fx. under køkkenvasken) og skru dem fast.

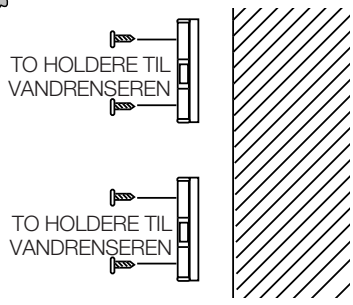

Fastgørelse af vandrenseren på dens plads.

- Spænd vandrenseren fast på dens plads som vist i figuren til højre.

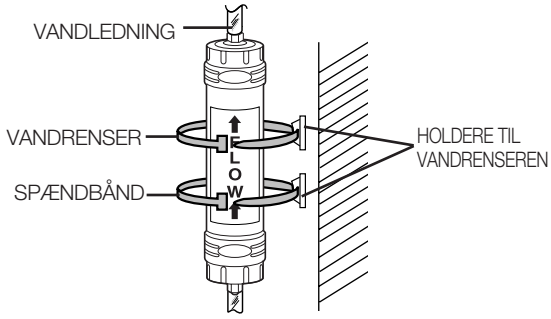

Tilslutning af vandledningen til køleskabet.

- Fjern køleskabets kompressordæksel.
- Tilslut vandledningen til ventilen som vist på figuren.
- Efter tilslutningen, tjek for utætheder. I tilfælde af utætheder, gentag tilslutningen.
- Sæt køleskabets kompressordæksel på igen.

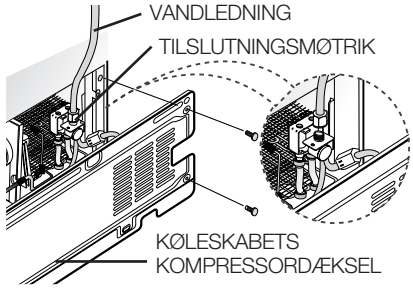

Fastgørelse af vandforsyningsledningen.

- Fastgør vandledningen til væggen (eller til bagsiden af køleskabet) ved hjælp af clipsen “A”.
- Når vandledningen er fastgjort, kontrolleres det, at den ikke er for bøjet, klemt eller sammentrykket.

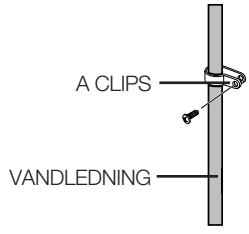

Fjernelse af eventuelle reststoffer i vandforsyningsledningen, når filteret er installeret.

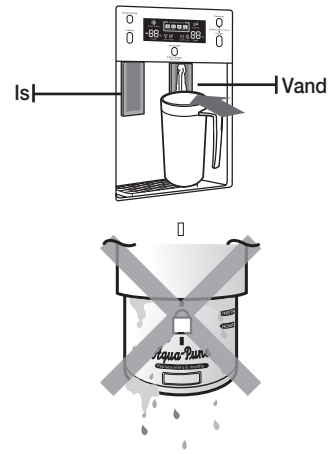

1. Tænd for ON vandforsyningen og sluk OFF for ventilen til vandforsyningsledningen.
2. Lad vandet løbe gennem koldtvandsmaskinen, indtil det er klart (ca. 1L). Herved renses vandforsyningssystemet, og luften i ledningerne lukkes ud.
3. I nogle husholdninger kan det være nødvendigt at skylle i længere tid.
4. Åben køleskabsdøren og kontrollér, at vandfilteret ikke lækker vand.

Efter installation af en ny filterpatron er det muligt, at vandet kortvarigt sprøjter ud af maskinen. Dette skyldes luft i ledningen. Men det forårsager ikke betjeningsproblemer.

Kontrol af mængden af vand, der fyldes i isbakken. (EKSTRAUDSTYR)

1. Løft ismaskinens spand op og træk den ud af fryseren.
2. Når du trykker på testknappen, fyldes isterningebakken med vand fra vandforsyningshanen. Kontroller, at mængden af vand er korrekt (se illustration nedenfor).

   Hvis vandstanden er for lav, bliver isterningerne små. Dette skyldes et problem med vandtrykket i ledningen, og ikke i køleskabet.

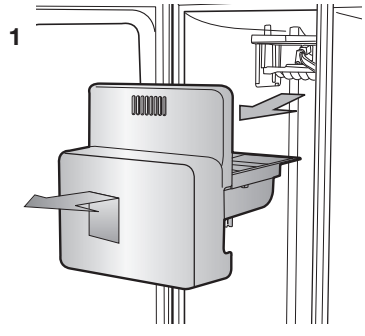

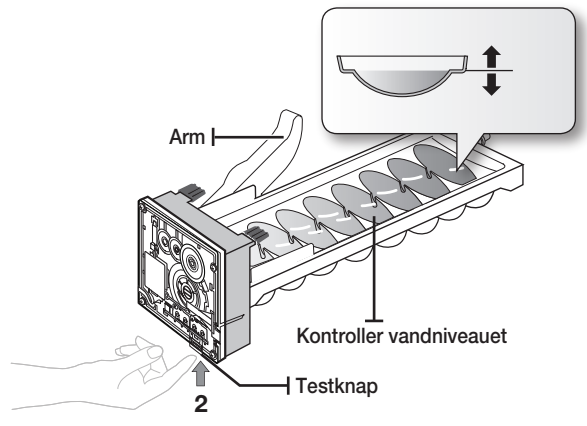

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

OPSTILLING AF KØLESKABET

Nu hvor køleskabet er installeret og på plads, kan du indstille og få fornøjelse af alle apparatets egenskaber og funktioner.

Ved at gennemføre følgende trin, bør køleskabet blive fuldt operativt. I modsat fald så kontrollér strømtilførslen og elektricitetskilden, eller læs afsnittet om fejlfinding sidst i denne vejledning. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte dit Samsung Electronics servicecenter.

1. Anbring køleskabet på et passende sted med en rimelig afstand mellem væggen og køleskabet. Se installationsvejledningen for flere oplysninger.
2. Når køleskabet er sat til så kontrollér, at de indvendige pærer tændes, når dørene åbnes.
3. Indstil temperaturkontrollen til den koldeste temperatur og vent én time.
   Fryseren bør blive let afkølet, og motoren bør køre jævnt.
4. Det vil tage nogle timer efter start af køleskabet, før den rette temperatur er nået. Så snart køleskabets temperatur er tilstrækkelig lav, kan du begynde at opbevare madvarer i køleskabet.

BETJENING AF KØLESKABET

Betjening af kontrolpanelet

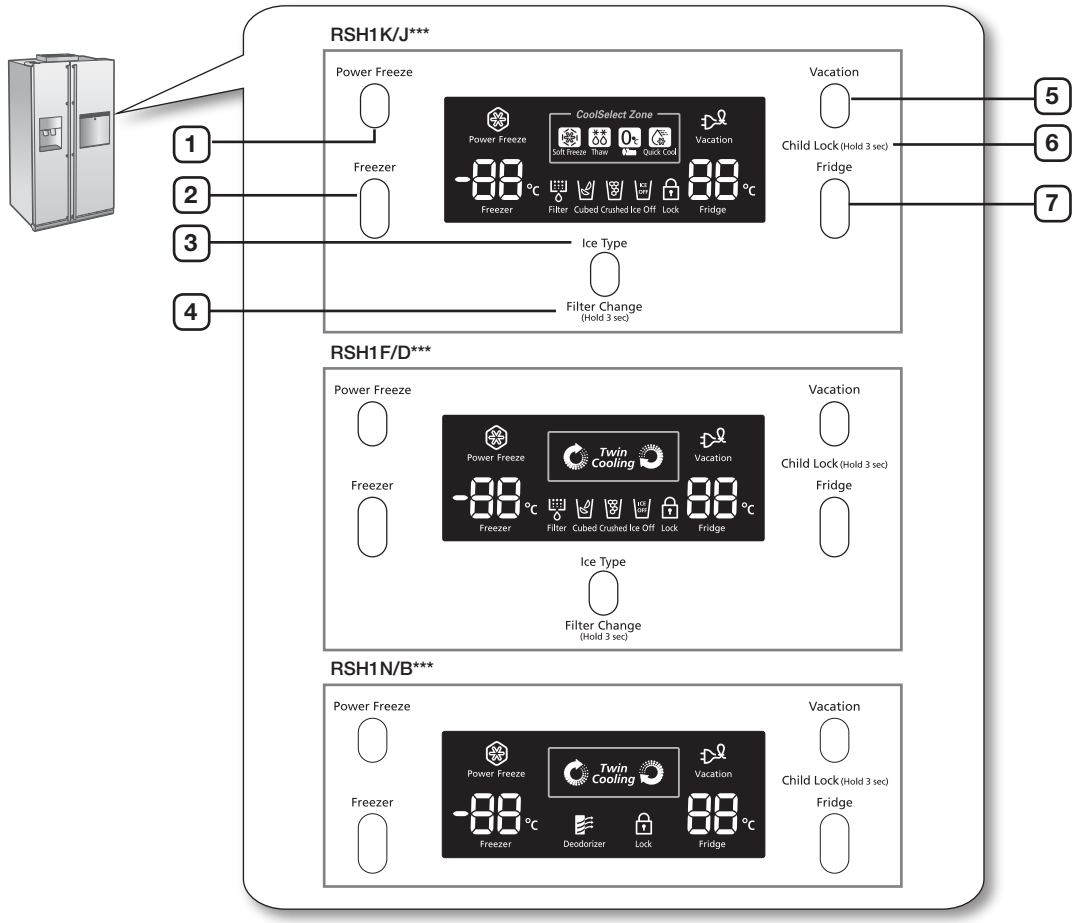

1 **KNAPPEN "POWER FREEZE"**	Gør det muligt at nedfryse maden i fryseren hurtigere. Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker en hurtigere nedfrysning af mad, der hurtigt fordærves, eller hvis frysertemperaturen er steget voldsomt (fx, hvis en dør har stået åben).
2 **KNAPPEN "Freezer"**	Tryk på knappen **Freezer** for at indstille frysertemperaturen. Du kan indstille temperaturen mellem -14°C og -25ºC.
3 **KNAPPEN "ICE TYPE"**	Brug denne knap til at vælge Cubed (isterninger), Crushed (knust is) eller til at slukke for ismaskinen.
4 **KNAPPEN "FILTER CHANGE"**	Når du vil skifte filter, så tryk på denne knap i 3 sekunder for at nulstille filteret.
5 **KNAPPEN "VACATION "**	Hvis du skal på ferie eller forretningsrejse, eller du ikke har brug for køleskabet, skal du trykke på knappen Vacation. Når du slukker for køleskabet vha. knappen Vacation, skifter visningen på LED-skærmen automatisk fra Fridge til Vacation. ⚠ Det anbefales kraftigt at fjerne alle madvarer fra køleskabet og efterlade døren lukket, når du vælger Vacation-funktionen.
6 **BØRNESIKRINGSFUNKTION**	Tryk samtidigt på knappen Vacation (ferie) og Fridge (køleskab) i 3 sekunder, alle knapper vil blive låst. Doseringsarmen på vandautomaten og ishåndtaget vil ikke fungere endnu. For at annullere denne funktion skal du igen trykke på disse to knapper i 3 sekunder.
7 **KNAPPEN "FRIDGE "**	Tryk på knappen **Fridge** for at indstille den ønskede temperatur. Du kan indstille temperaturen mellem 1ºC og 7ºC.

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

BETJENING AF DIGITALDISPLAYET

“88” segmentet på fryseren indikerer den aktuelle frysertemperatur.
“88” segmentet på køleskabet indikerer den aktuelle køleskabstemperatur.
“Quick Cool”, **“Thaw”**, **“Soft Freeze”** og **“0 Zone”** indikerer statussen på CoolSelect Zone™-skuffen.

RSH1K/J***

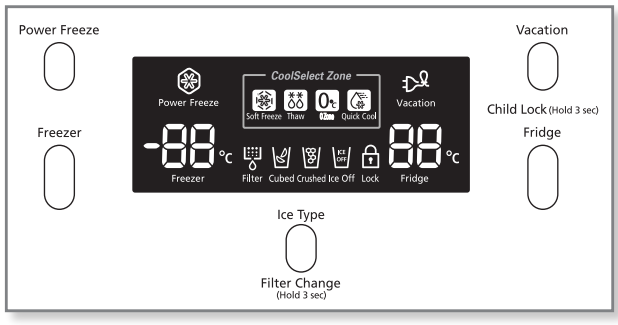

RSH1F/D***

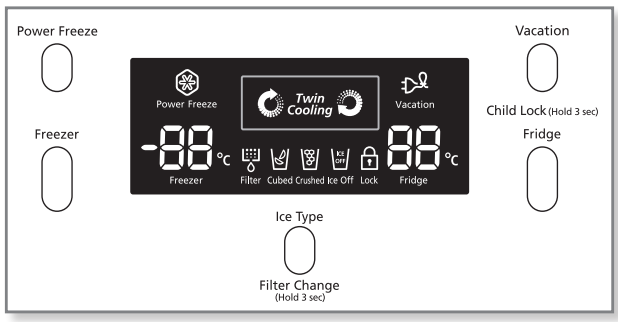

RSH1N/B***

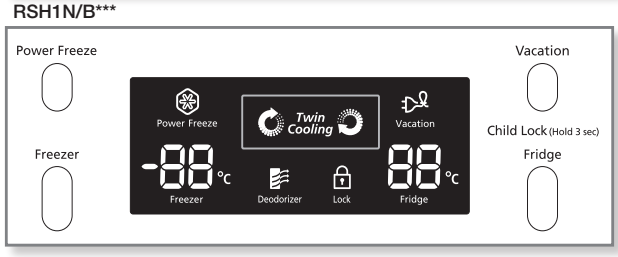

Power Freeze

Dette ikon vil lyse, når du aktiverer funktionen **“Power Freeze”**. **“Power Freeze”** er en utrolig nyttig funktion, når du har brug for meget is. Når du trykker på knappen **Power Freeze**, vil isproduktionen stige. Når du har nok is, så tryk igen på knappen for at annullere funktionen **“Power Freeze”**.

Når du bruger denne funktion, vil køleskabets energiforbrug stige. Husk at slukke for funktionen, når du ikke har behov for den, og stil fryseren tilbage til de oprindelige temperaturindstillinger.
Hvis du får brug for at fryse store mængder madvarer, skal du indstille frysertemperaturen til den koldeste temperatur, før du tænder knappen Power Freeze.

Filterindikator

Når filterindikatoren lyser, skal filteret udskiftes. Dette vil typisk være aktuelt hver 6. måned.

Når det gamle vandfilter er fjernet, og et nyt er installeret (se side 38 for installationsvejledning), så nulstil indikatoren ved at trykke på knappen Ice Type i ca. 3 sekunder. Indikatoren vil lyse igen efter ca. 6 måneder for igen at indikere, at vandfilteret skal udskiftes.

Når du ikke bruger vandfilteret, så tryk på knappen Ice On/Off i mere end 5 sekunder, herefter vil filterindikatorlyset og filterudskiftningssymbolet slukke.

Børnesikring

Ikonet lyser, når du aktiverer funktionen Børnelås ved, at du trykker samtidigt på knappen Vacation (ferie) og Fridge (køleskab) i 3 sekunder. Tryk igen på disse to knapper i 3 sekunder for at genaktivere funktionen.

Isterninger, knust is og slukning af ismaskinen.

Få glæde af isterninger eller knust is ved at vælge en funktion fra det digitale kontrolpanel.

Hvis du ikke har brug for is, så sluk for funktionen og spar på vand- og energiforbruget. Ice Type-lyset indikerer typen af is (eller ingen is), der aktuelt er valgt.



TEMPERATURKONTROL

Kontrol af frysertemperaturen

Frysertemperaturen kan indstilles mellem - 14°C og -25ºC alt efter behov. Tryk gentagne gange på knappen Freezer, indtil den ønskede temperatur bliver vist på temperaturdisplayet. Vær opmærksom på, at varer som fx is kan smelte ved -16ºC.

Temperaturdisplayet vil gå sekventielt fra - 14°C og -25ºC. Når displayet når -14ºC, vil det begynde forfra med -25ºC.

Fem sekunder efter den nye temperatur er indstillet, vil displayet igen vise fryserens ændre sig, efterhånden som fryseren indstilles til den nye temperatur.

Kontrol af køleskabstemperaturen

Køleskabstemperaturen kan indstilles mellem 1ºC og 7ºC alt efter behov. Tryk gentagne gange på knappen **Fridge**, indtil den ønskede temperatur bliver vist på temperaturdisplayet.

Temperaturkontrolprocessen til køleskabet fungerer på nøjagtig samme måde som til fryseren.

Tryk på knappen **Fridge** for at indstille den ønskede temperatur. Efter et par sekunder vil køleskabets temperatur bevæge sig mod den nye temperaturangivelse. Dette kan aflæses i det digitale display.

Fryser- og køleskabstemperaturen kan stige, hvis dørene åbnes for ofte, eller hvis en større mængde varm mad anbringes i enten køleskabet eller fryseren.
Dette kan få LCD-displayet til at blinke. Når fryseren og køleskabet har opnået den normale temperatur, vil displayet stoppe med at blinke.

Hvis displayet fortsat blinker, kan det være nødvendigt at nulstille køleskabet. Prøv af trække stikket ud, vent i 10 minutter og sæt herefter stikket i.

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

BETJENING AF KOLDTVANDS- OG ISMASKINEN.

Tryk på knappen Ice Type for at vælge en istype:

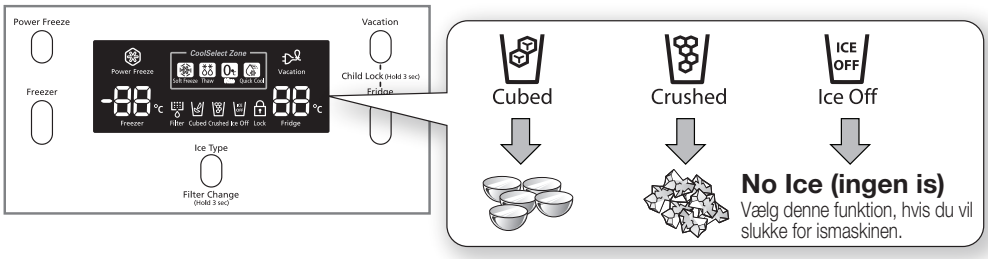

Isen laves i terninger. Når du vælger "Crushed", knuser ismaskinen isen til knust is.

Betjening af ismaskinen

Placér et glas under aftapningspunktet, og tryk forsigtigt glasset mod ismaskinens betjeningshåndtag. Kontrollér, at glasset er lodret under aftapningspunktet, så isen ikke falder på gulvet.

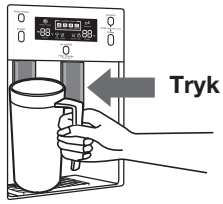

Betjening af koldvandsmaskinen

Placér et glas under aftapningspunktet, og tryk forsigtigt glasset mod koldtvandsmaskinens betjeningshåndtag. Kontrollér, at glasset er lodret under aftapningspunktet, så vandet ikke spildes på gulvet.

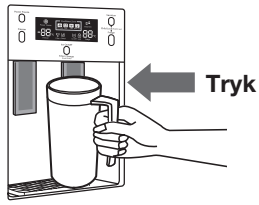

ADVARSEL

- Stik ikke fingre, hænder eller genstande ind i isslisken eller isspanden.
  - Det kan forårsage personskade eller materiel skade.
- Stik aldrig fingre eller genstande ind i is- og koldtvandsmaskinens åbning.
  - Det kan forårsage personskade.
- Anvend kun den ismaskine, der følger med køleskabet.
- Vandforsyningen til dette køleskab må kun installeres/tilsluttes af en kvalificeret person og må kun tilsluttes en drikkevandsforsyning.
- For at ismaskinen skal kunne fungere korrekt, kræves der et vandtryk på 138~862Kpa.

FORSIGTIG

- Hvis du tager på en længere ferie eller forretningsrejse og ikke skal bruge koldtvands- eller ismaskinen, bør du lukke for vandventilen.
  - Ellers kan der opstå vandudsivning.
- Tør indersiden fri for fugt, og lad dørene stå åbne.
  - Ellers kan der udvikles lugt og mug.

HYLDER OG SKUFFER

Fryser

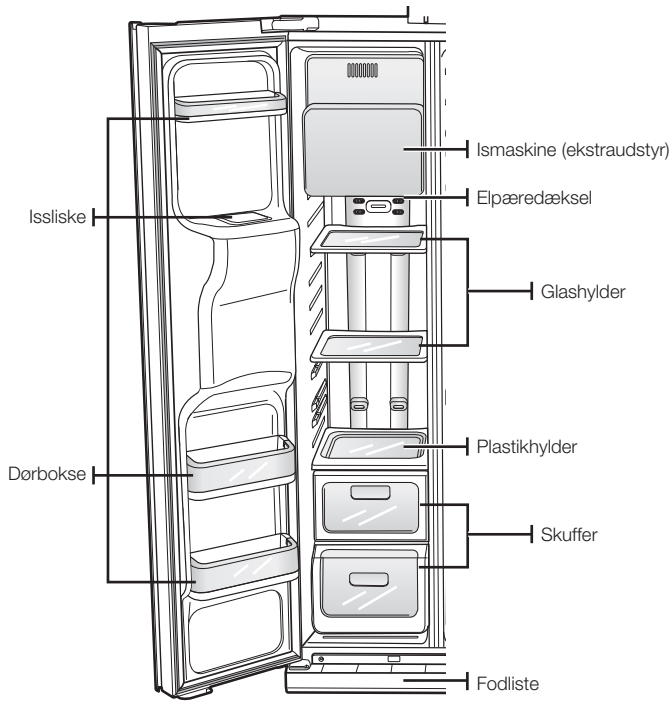

Køleskab

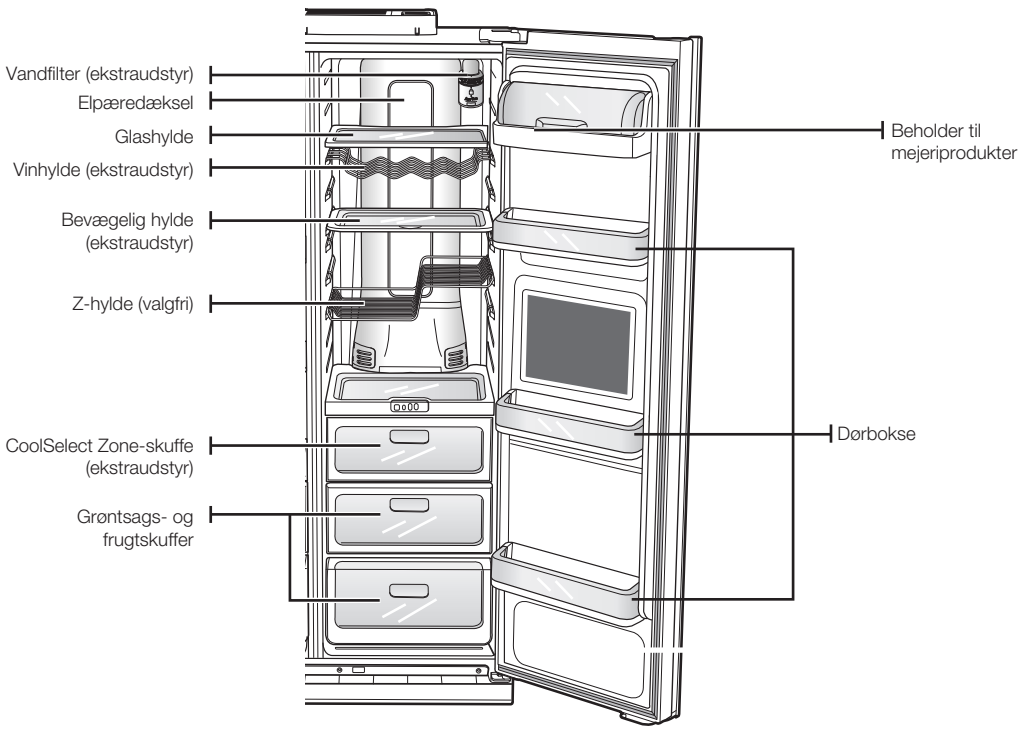

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

OPBEVARING AF MADVARER

Opbevaring af madvarer i fryseren

Samsung Side-By-Side køleskabet er fremstillet med optimale pladsbesparende egenskaber og funktioner. Køleskabet har nyskabende kølerum, som er fremstillet, så dine madvarer kan holdes friske i længere tid. Husk, at for at undgå at madlugte trænger ind i isen, skal madvarerne pakkes godt ind i lufttæt emballlaget.

Du kan få mere plads ved at fjerne de øverste skuffer i fryseren, da disse ikke påvirker de varmetekniske og mekaniske egenskaber. Den anførte opbevaringsmængde for frosne madvarer er beregnet uden disse skuffer.

FORSIGTIG

- Hvis modellen er udstyret med CoolSelect Zone, må der ikke indsættes en hylde på denne skinne, da hylden kan støde sammen med minibarens dør, som da kan beskadiges.

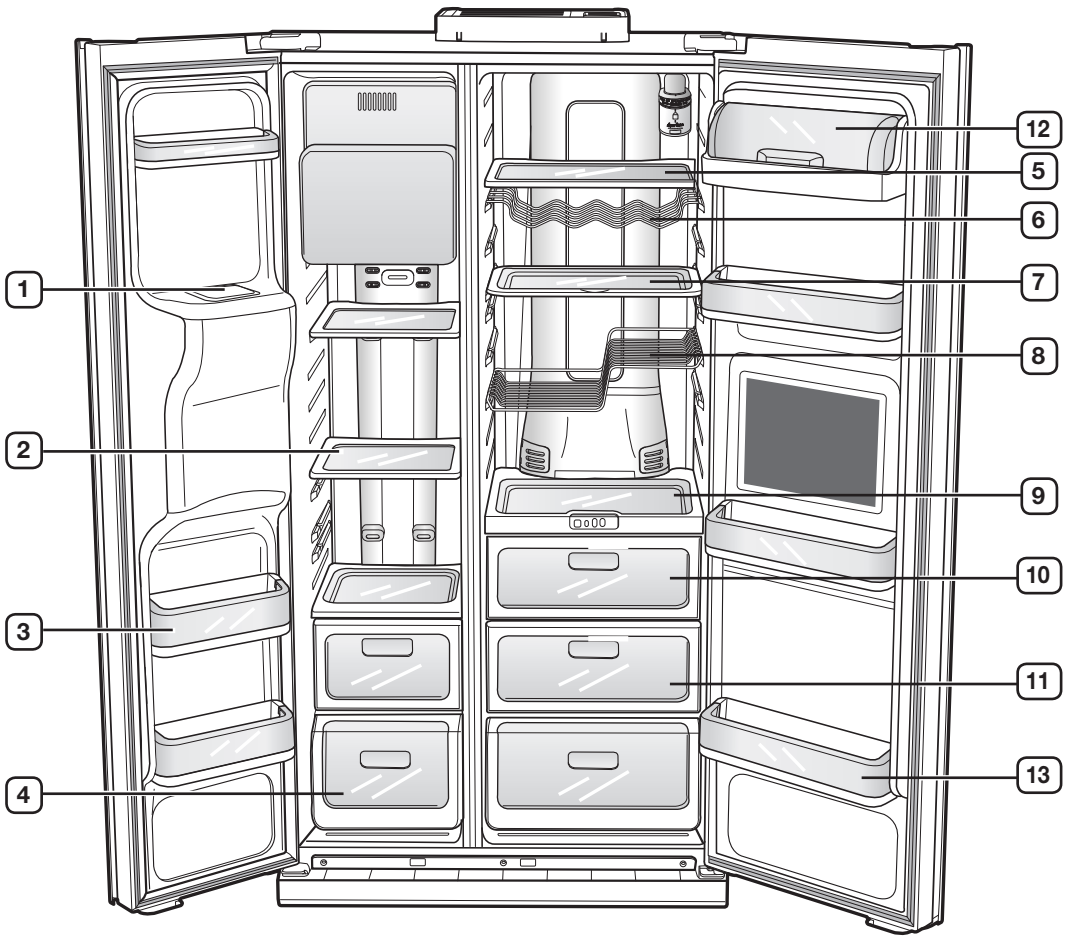

Opbevaring af madvarer i fryseren

1 **ISSLISKE** ⚠ ADVARSEL	Stik ikke fingre, hænder eller genstande ind i isslisken eller isspanden. Det kan forårsage personskade eller materiel skade.	
2 **HYLDER**	Kan bruges til opbevaring af alle typer frostvarer.	
3 **DØRBOKSE**	Kan bruges til opbevaring af frostvarer i små pakker.	
4 **SKUFFER**	Bedst egnet til opbevaring af kød eller tørre madvarer. Madvarerne skal indpakkes forsvarligt vha. folie eller andre passende indpakningsmaterialer eller lægges i beholdere.	

Opbevaring af madvarer i køleskabet

5 **HYLDER**	Fremstillet til at være slitageresistent. Kan bruges til opbevaring af alle typer mad- og drikkevarer. Ringformere mærker på glasoverfladen er normalt, og de kan som regel fjernes med en klud opvredet i varmt vand.	
6 **VINHYLDE (EKSTRAUDSTYR)**	Hjælper, så vinene bevarer deres smag, da vinflasker har en optimal opbevaringsplads.	
7 **BEVÆGELIG HYLDE (EKSTRAUDSTYR)**	Designet så det er nemt at flytte rundt på madvarerne. Den kan bruges til alle mad- og drikkevarer, der oftes flyttes rundt.	
8 **Z-HYLDE (EKSTRAUDSTYR)**	Maksimerer og effektiserer pladsudnyttelsen. Der kan både ligge vinflasker og 2 liter mælk.	
9 **ÆGGEBAKKE**	Det bedste sted til opbevaring af æg. Vælg en placering, hvor der er let adgang til ÆGGEBAKKEN.	
10 **COOLSELECT ZONE-SKUFFE (EKSTRAUDSTYR)**	Bidrager til at bevare madvarernes smag og holde dem friske længere. Brug denne skuffe til opbevaring af ost, kød, fjerkræ, fisk eller andre madvarer, der ofte spises.	
11 **FRUGT- & GRØNTSAGSSKUFFE**	Denne skuffe bruges til at holde grøntsager og frugter friske. Skuffen er specieldesignet til at kontrollere fugtighedsniveauet i skuffen.	
12 **BEHOLDER TIL MEJERIPRODUKTER**	Her kan du opbevare mindre mælkeprodukter fx smør, margarine, yoghurt eller små stykker smøreost.	
13 **DØRBOKSE**	Boksene er designet til at opbevare store og tunge produkter fx mælk eller andre flasker og beholdere.	

Flasker bør opbevares tæt sammen i køleskabet, så de ikke falder ud, når køleskabsdøren åbnes.

⚠ ADVARSEL

- Hvis du skal væk i en længere periode, så tøm og sluk køleskabet. Tør indersiden af køleskabet fri for fugt, og lad dørene stå åbne. Dette forebygger dannelse af lugt og mug.
- Hvis køleskabet ikke skal bruges længere tid, skal stikket trækkes ud.
  - Beskadiget isolering kan forårsage brand.

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

BETJENING AF COOLSELECT ZONE™- SKUFFEN (EKSTRAUDSTYR)

Skuffen med afkølingszone (Cool Select Zone) er designet således, at den gør din travle hverdag blot en lille smule nemmere.

Knappen Quick Cool

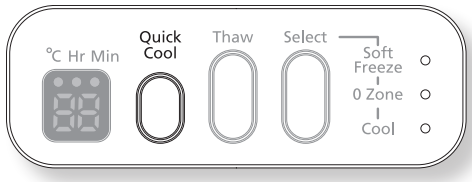

Du kan bruge funktionen “Quick Cool” til CoolSelect Zone™-skuffen, når du – på under en time - ønsker en hurtig nedkøling af 1-3 dåser med drikkevarer. Når funktionen “Quick Cool” afsluttes, går CoolSelect Zone™-skuffen automatisk tilbage til den tidligere temperaturindstilling.

For at annullere denne funktion, skal du trykke på knappen "Quick Cool” igen, herefter går CoolSelect Zone™-skuffen tilbage til den tidligere temperaturindstilling.

Nedkølingstiden kan variere afhængig af drikkevarerne.

Når funktionen “Quick Cool” er aktiveret, skal alle varer, der IKKE skal hurtignedkøles, tages ud af skuffen.

Knappen Thaw

Når "Thaw" (Optøning) er valgt, tilføres CoolSelect ZoneTM -skuffen skiftevis varm og kold luft. Afhængigt af de frosne madvarers vægt, kan optøningstiden indstilles til 4, 6, 10 eller 12 timer.

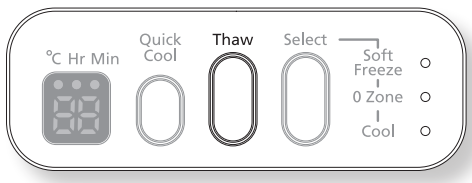

Når funktionen “Thaw” afsluttes, er madvarerne delvist optøede og derfor nemme at skære ud. Og når funktionen “Thaw” afsluttes, vil CoolSelect Zone™-skuffen gå tilbage til den tidligere temperaturindstilling.

Hvis du ønsker at afbryde funktionen undervejs, kan du trykke på en hvilken som helst anden knap end knappen "Thaw".

De omtrentlige optøningstider for kød og fisk efter vægt (beregningerne er baserede på en tykkelse på 25.4 mm.), er vist nedenfor. Denne tabel repræsenterer den totale vægt på madvarerne i CoolSelect Zone™-skuffen.

OPTØNINGSTID	4 timer	6 timer	10 timer	12 timer
VÆGT	363g	590g	771g	1.000g

Optøningstiderne kan variere alt efter størrelse og tykkelse af kødet og fisken.

Når funktionen “Thaw” er aktiveret, skal alle varer, der IKKE skal hurtignedkøles, tages ud af skuffen.

Knappen Select

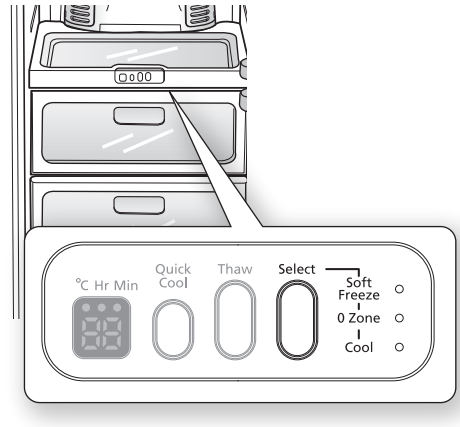

1. Når funktionen **“Soft Freeze”** vælges til CoolSelect Zone™-skuffen, viser temperaturen på det digitale display -5°C, uanset hvilken temperatur, der er indstillet i køleskabet. Denne funktion holder kødvarer og fisk friske i længere tid.
2. Når funktionen **“0 Zone”** er valgt, holdes temperaturen i CoolSelect Zone™-skuffen på 0°C, uanset hvilken temperatur, der er indstillet i køleskabet. Denne funktion holder også kødvarer og fisk friske i længere tid.
3. Når funktionen **“Cool”** er valgt, vil temperaturen i CoolSelect Zone™-skuffen være den samme som køleskabets generelle temperaturindstilling. Skuffens digitale display viser den samme temperatur som køleskabets display. Da funktionen **“Cool”** holder den samme temperatur som køleskabet, får du ekstra opbevaringsplads.

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

UDTAGNING AF FRYSERTILBEHØRET

Rengøring og omrokering af frysertilbehøret er nemt.

1. Tag glashylden ud, ved at trække hylden ud så langt som muligt. Løft den derefter forsigtigt op, og tag den ud.

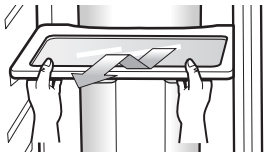

2. Tag dørboksen ud, ved at tage fat i dørboksen med begge hænder, og løft den forsigtigt op.

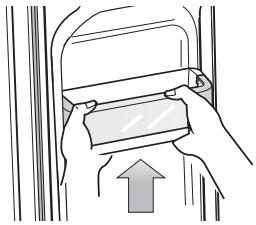

3. Tag plastikskuffen ud, ved at trække den ud og løfte den en smule opad.

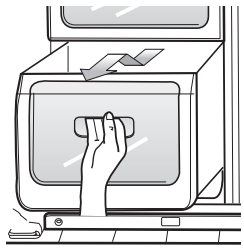

4. Tag isspanden ud, ved at løfte den op og trække den ud.

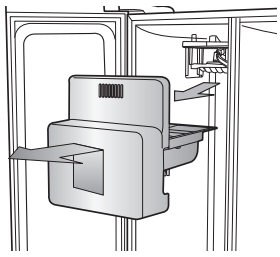

5. Tag fodlisten af, ved at åbne både fryser- og køleskabsdørene og fjerne de tre skruer. Når skruerne er taget af, kan listen tages af. Fodlisten sættes på igen, ved at anbringe den på samme sted, og skrue de tre skruer i.

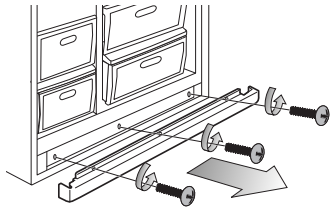

Undgå at bruge for megen kraft ved afmontering af fodlisten. Fodlisten kan gå i stykker og forårsage personskader.

UDTAGNING AF KØLESKABSTILBEHØRET

1. Tag den **spilsikre glashylde** ud ved at trække hylden ud så langt som muligt. Løft den derefter forsigtigt op, og tag den forsigtigt ud.

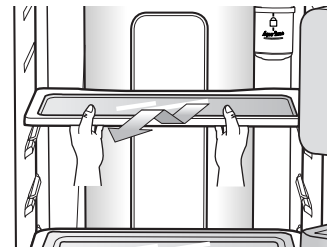

2. Tag **grøntsags- & frugtskuffen** ud ved at trykke på fordybningerne, der sidder på venstre og højre inderside af grøntsagsskuffen, og trække den ud. Hold skuffen med én hånd, løft den en smule op, når den trækkes ud, og tag den herefter ud af køleskabet.

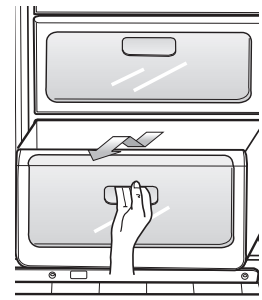

3. Fjern **dørboksen** ved at tage fat i boksen med begge hænder og derefter løfte den forsigtigt op.

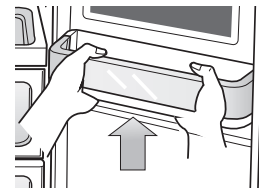

4. Z-HYLDE er monteret på køleskabspanelet.
Tag vinhylden ud ved at løfte den op, og løft forsigtigt hylden ud af holderne.

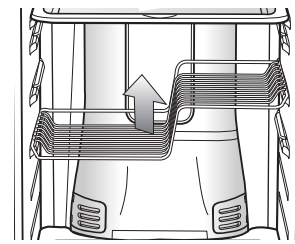

FORSIGTIG Pas på at du ikke bytter om på top og bund samt venstre og højre, når du samler Z hylden.

Inden hylder, skuffer og bokse tages ud skal du kontrollere, at der ikke ligger madvarer i vejen. Hvis det er muligt, tag da alle madvarerne ud af køleskabet. Herved mindskes risikoen for ulykker.

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

RENGØRING AF KØLESKABET

Rengøring af Samsung Side-By-Side køleskabet forlænger dets levetid og holder det lugt- og bakteriefrit.

Indvendig rengøring

Rengør de indvendige paneler med et mildt rengøringsmiddel, og aftør derefter med en blød klud. Du kan tage skufferne og hylderne ud, hvis du vil foretage en grundig rengøring.
Husk at aftørre skufferne og hylderne, inden du sætter dem tilbage i køleskabet.

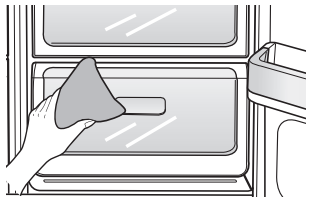

Udvendig rengøring

Tør det digitale panel og displaypanelet af med en ren og blød klud. Gør rengøringskluden våd i stedet for at komme vand direkte på køleskabspanelerne. Det vil giver en ensartet fugtfordeling på overfladerne. Køleskabets døre, håndtag og overflader skal rengøres med et mildt rengøringsmiddel og herefter aftørres med en blød klud. For at holde køleskabet i pæn stand, bør de udvendige overflader rengøres én eller to gange om året.

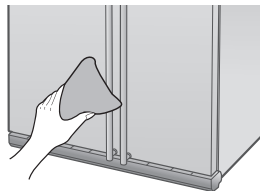

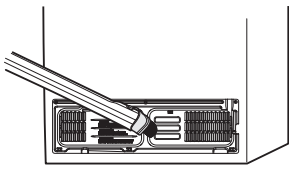

ADVARSEL Der må IKKE bruges benzen, fortyndervæske eller Clorox™ til rengøringen. Dette kan ødelægge køleskabets overflader og udgøre en brandrisiko.

Sådan rengør du hjemmebaren af typen 'soft touch'

Brug en fugtig klud til at rengøre is- og koldtvandsmaskinen.
Aftør med en ren og blød klud.

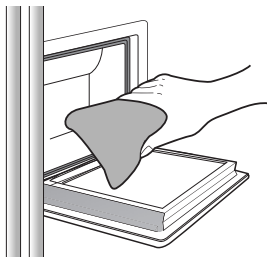

Hjemmebaren af typen 'soft touch' anvendes på følgende måde:
- Når du vil bruge hjemmebaren, åbnes den automatisk, når du skubber på den øverste del af hjemmebaren.
- Når du vil lukke hjemmebaren, skal du skubbe på den øverste del af hjemmebaren.

Rengøring af dørtætningslisterne

Hvis dørtætningslisterne er snavsede, kan dørene ikke lukke ordentligt, og køleskabet vil ikke fungere optimalt. Rengør dørtætningslisterne for snavs med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Aftør med en ren og blød klud.

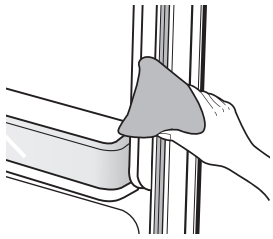

FORSIGTIG Hæld ikke vand på køleskabet, mens stikket er sat i, da dette kan forårsage elektrisk stød. Der må ikke bruges benzen, fortyndervæske eller bilvaskemiddel til rengøringen, da dette kan udgøre en brandrisiko.

Rengøring af lugtfjerner

For at rengøre lugtfjerneren, skal dækslet lugtfjernerpatronen ud af dækslet, og læg den i blød i rent, varmt vand i mindst 4 timer.

Lad derefter patronen tørre fuldstændigt, før den sættes tilbage i holderen. Tørringen kan tage op til 8 timer på et godt ventileret sted. For at få det bedste resultat, skal denne procedure foretages én eller to gange om året.

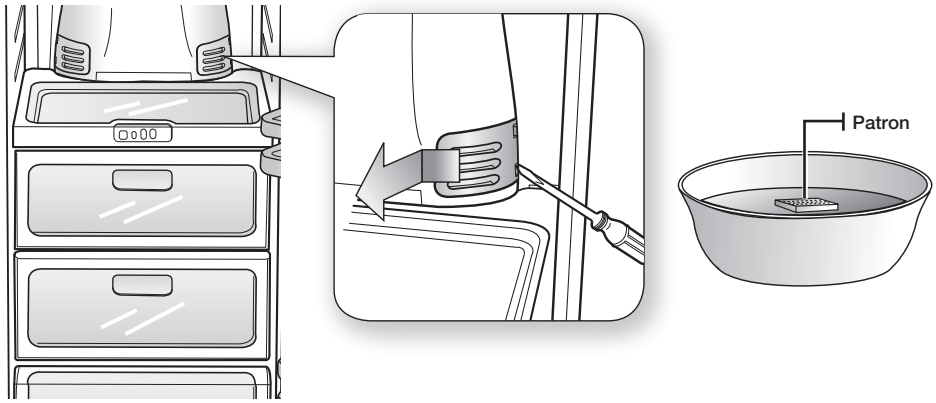

Hvis lugtfjerneren tørres på et indelukket eller fugtigt sted, kan patronen stadig lugte. Hvis dette forekommer, så rengør patronen igen og lad den tørre på et godt ventileret sted.

Rengøring bag køleskabet

Støvsug bag køleskabet én eller to gange om året, for at holde ledninger og udsatte dele fri for støv og snavs.

ADVARSEL Tag ikke bagpanelet af. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød.

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

UDSKIFTNING AF DE INDVENDIGE ELPÆRER

ADVARSEL

Tag netstikket ud før udskiftning af køleskabets indvendige pærer.
- Ellers er der risiko for elektrisk stød.

Hvis du har problemer med at skifte pæren, bør du kontakte dit servicecenter.

Der kan købes nye pærer til fryseren og køleskabet hos de fleste større forhandlere af hårde hvidevarer.
Brug en pære str. E17 med maks. 30 watt.

Udskiftning af de indvendige elpærer i køleskabet

DEN ØVERSTE PÆRE

1. Tryk elpæredækslet ind i begge sider for at løsne clipsene.
2. Når du har skiftet pæren ud, skal du sætte dækslet over pæren på igen.

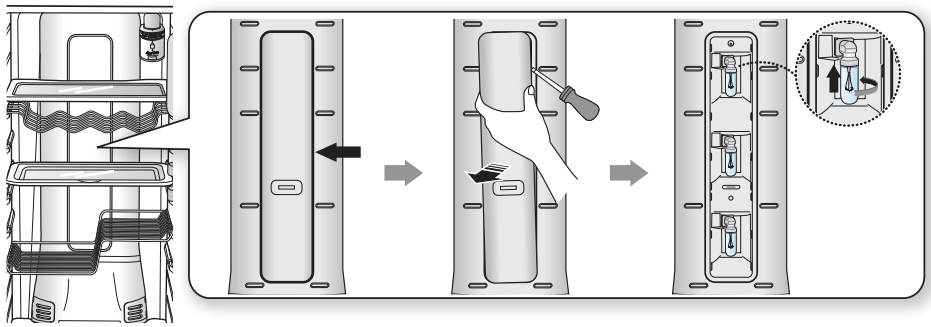

NEDERSTE

1. Tag elpæredækslet af ved at trække i pilens retning.
2. Når du har skiftet pæren ud, skal du sætte dækslet over pæren på igen.

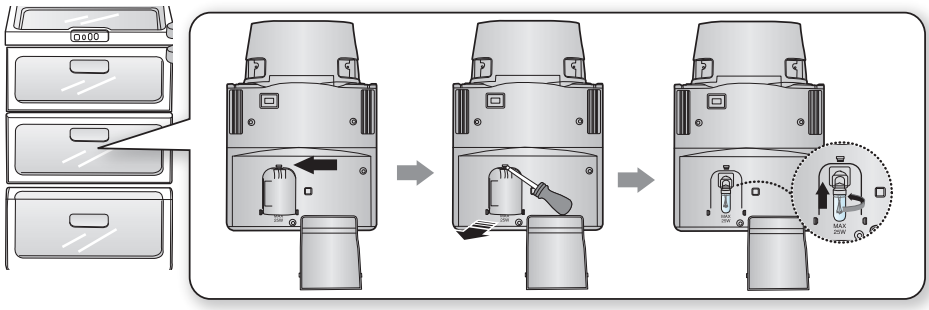

Udskiftning af de indvendige pærer i fryseren

Fryserlampen sidder nederst på motorhuset.

1. Løft lampedækslet op og træk det ud med begge hænder i pilenes retning.
2. Udskift pæren med en ny.
3. Sæt elpæredækslet på igen.

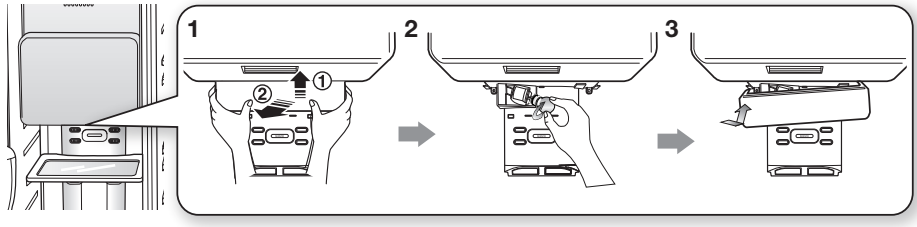

UDSKIFTNING AF VANDFILTERET

"Filter Indicator"-lampen fortæller dig, når tiden er inde til at udskifte patronen i vandfilteret. For at give dig tid til at købe et nyt filter, vil indikatoren blinke inden det aktuelle filters kapacitet udløber.

En filterudskiftning på rette tidspunkt tide giver det friskeste og reneste vand fra dit køleskab.

1. Tag vandfilteret ud af æsken, og sæt en mærkat til angivelse af måneden på filteret som vist.
2. Sæt et mærkat på filteret, der angiver en dato seks måneder senere. Hvis du fx udskifter vandfilteret i marts, så skriv "sep" (september) på filtermærkatet for at minde dig om, at det skal udskiftes i september. En normal filterlevetid er ca. 6 måneder.
3. Fjern herefter det fastsiddende dæksel ved at dreje det med uret.
4. Tag det nye filters beskyttelsesdæksel af og fjern det gamle filter.
5. Indfør det nye filter i filterhuset.
   Drej langsomt vandfilteret 90° med uret, således at mærkerne på huset står over for hinanden, hvorved filteret låses fast i denne position. Kontrollér, at mærkerne står over for låsepositionen. Pas på ikke at overskrue.

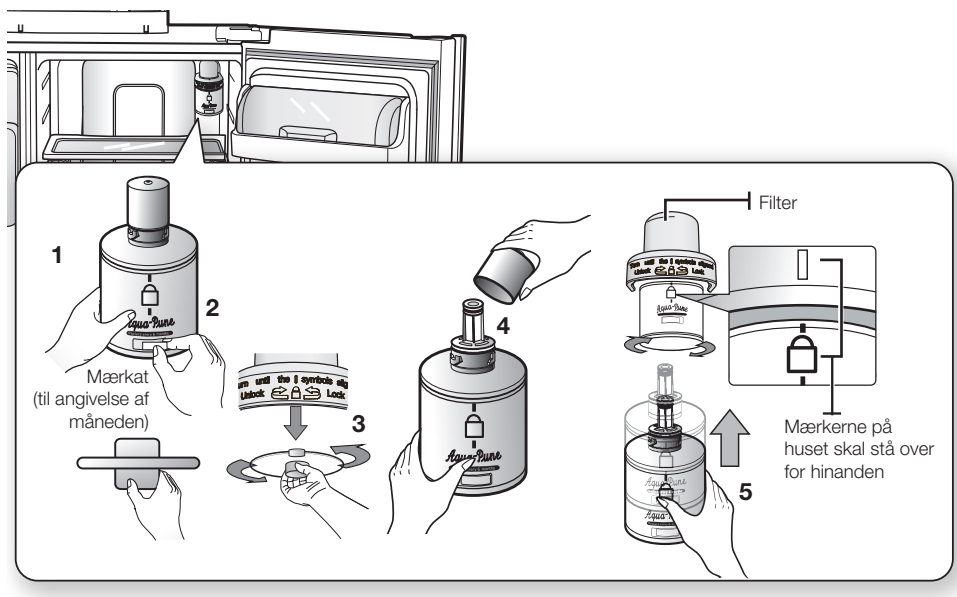

BETJENING AF SIDE-BY-SIDE KØLESKABET

6. Når denne procedure er gennemført, så tryk på knappen **Ice ON/OFF** i 3 sekunder for at nulstille filteret.
7. Til sidst skal du skylle vandbeholderen igennem med 1 liter vand og smide vandet væk. Kontrollér, at vandet igen er rent, inden det drikkes.

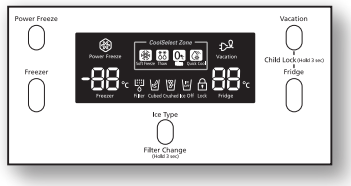

Efter installation af en ny filterpatron, er det muligt, at vandet kortvarigt sprøjter ud af maskinen. Dette skyldes luft i ledningen. Dette forårsager ikke betjeningsproblemer.

Bestilling af filtre til udskiftning

Kontakt din autoriserede Samsung-forhandler, for at bestille nye patroner til vandfilteret.

BETJENING AF DØRENE

Køleskabets døre er udstyret med en særlig åbne- og lukkefunktion, der sikrer, at dørene lukker helt i og slutter tæt.

Døren vil "gribe" og blive stående åben, når den er åbnes et vist stykke. Når døren står på klem, men ikke gribes af krogen, der får køleskabsdøren til at stå åben, vil den lukke automatisk.

Fejlfinding

FEJL	LØSNING
Køleskabet fungerer slet ikke, eller temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.	• Kontrollér, at stikket er korrekt tilsluttet. • Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte temperatur? Prøv at indstille den til en lavere temperatur. • Står køleskabet i direkte sollys eller nær en varmekilde? • Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i at cirkulere?
Madvarerne i køleskabet er frosne.	• Er temperaturstyringen på displayet indstillet til den korrekte temperatur? Prøv at indstille den til en højere temperatur. • Er temperaturen i rummet meget lav? • Opbevarer du madvarer med højt vandindhold på de koldeste steder i køleskabet? Prøv at opbevare disse varer midt i køleskabet, i stedet for at opbevare dem i CoolSelect Zone™-skuffen.
Der høres usædvanlige lyde eller støj.	• Kontroller, at køleskabet står plant og stabilt. • Er køleskabets bagside for tæt på væggen, så luften forhindres i at cirkulere? • Er der tabt noget bag ved eller under køleskabet? • Der lyder en "tikkende" lyd inde fra køleskabet. Dette er normalt og forekommer når de forskellige dele udvidersig eller trækker sig sammen ifm. køleskabets temperaturændringer.
Køleskabets forreste hjørner og sider er varme og der er kondensation.	• Det er normalt, eftersom der er installeret antikondensatorer i de forreste hjørner på køleskabet, så der ikke forekommer kondens. • Står køleskabsdøren på klem? Kondens kan opstå, når du lader døren stå åben i for lang tid.
Der kommer ingen is ud.	• Ventede du i 12 timer efter installation af vandledningen, før du begyndte at lave is? • Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben? • Har du slået isfunktionen fra? Kontrollér, at Ice Type er indstillet til Cubed (isterninger) eller Crushed (knust is). • Er der is, der blokerer i opbevaringsenheden? • Er frysertemperaturen for høj? Prøv at indstille frysertemperaturen lavere.
Du kan høre vand boble i køleskabet.	• Dette er normalt. Boblelyden stammer fra kølemidlet, der cirkulerer i køleskabet.
Der er en ubehagelig lugt i køleskabet.	• Er en madvare fordærvet? • Sørg for, at madvarer med en stærk lugt fx fisk), er pakket godt ind eller dækket med lufttætte beholdere. • Gør jævnligt køleskabet rent, og smid fordærvet eller gammel mad ud.
Der dannes is på væggene i fryseren.	• Er udluftningsåbningen blokeret? Sørg for, at ventilationsåbninger ikke er tildækkede, så luften kan cirkulere frit. • Sørg for, at der er tilstrækkeligt med plads mellem de opbevarede madvarer, så luften kan cirkulere effektivt. • Er fryserdøren ordentligt lukket?
Koldtvandsmaskinen fungerer ikke.	• Er vandledningen tilsluttet og stopventilen åben? • Er vandforsyningsledningen klemt eller bøjet? Sørg for, at ledningen ligger frit og ikke er tildækket. • Er vandtanken frosset til, fordi temperaturen i køleskabet er for lav? Prøv at vælge en højere temperaturindstilling i displaypanelet.

Denmark

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
SE -19427 Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden
70 70 19 70
www.samsung.com/dk